
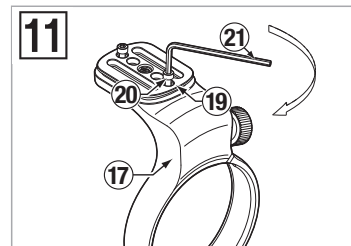
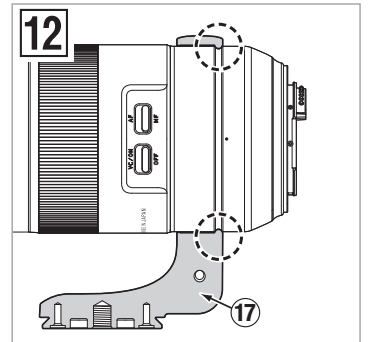
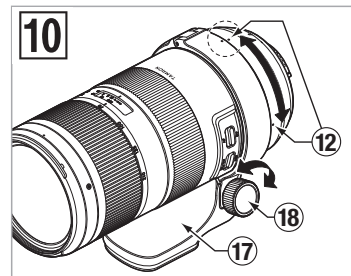
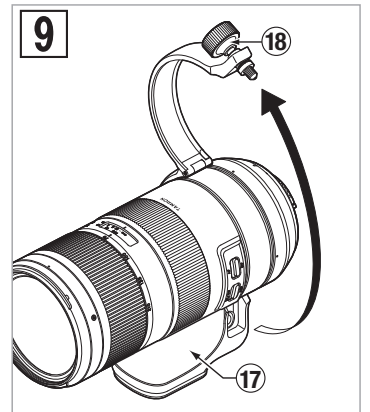
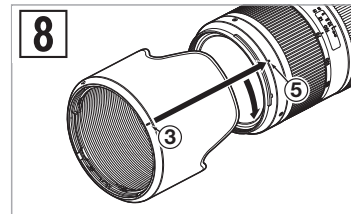
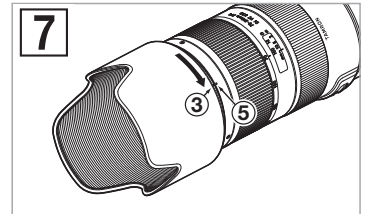
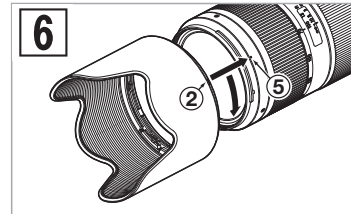
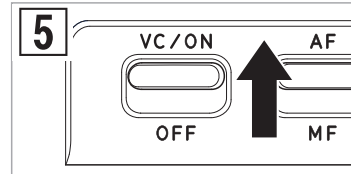
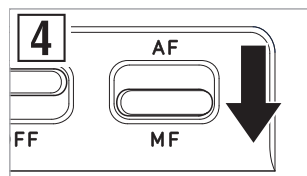
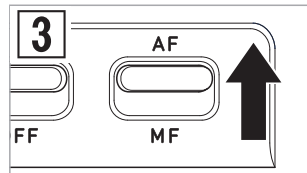
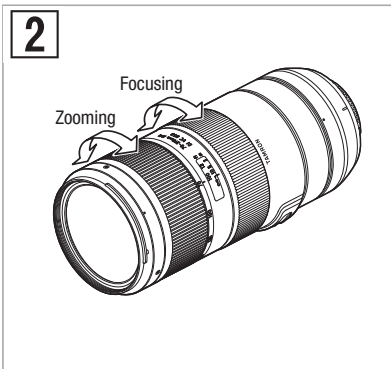
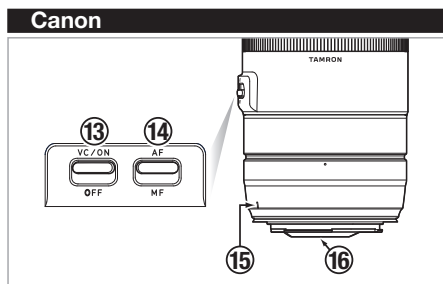
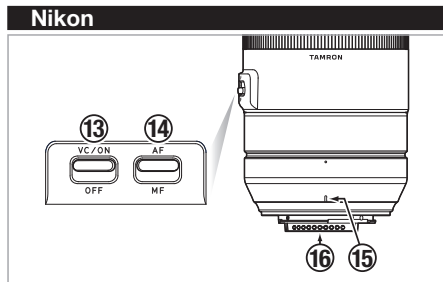


70-210mm F/4 Di VC USD

(for Nikon, Canon)

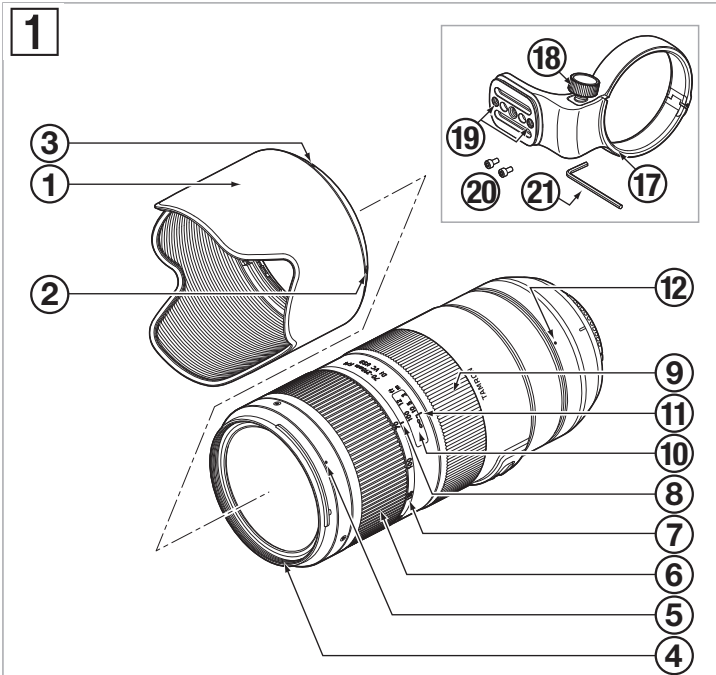

CE * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

NORSK

Takk for at du kjøpte en linse fra Tamron som det siste tilskuddet til fotograferingsutstyret ditt. Før du bruker den nye linsen din må du lese innholdet i denne brukerhåndboken nøye for å gjøre deg kjent med linsen din, og riktige teknikker for å lage bilder av så høy kvalitet som mulig. Med riktig håndtering og behandling vil Tamron-linsen din gi deg mange år med fotografering av vakre og spennende bilder.

- Forklarer forholdsreglene som bidrar til å hindre problemer.
- Forklarer ting du bør vite i tillegg til grunnleggende operasjoner.

DELENAVN (Se figur 1)

- 1 Linsedeksel
- 2 Tilpasningsmerke for deksel
- 3 Merke for deksellåsing
- 4 Filterring
- 5 Utløsermerke for deksel
- 6 Zoomring
- 7 Fokallengdeskala
- 8 Fokuslengdemerke
- 9 Fokusring
- 10 Distanseskala
- 11 Distansemerke
- 12 Fokallengdemerke
- 13 VC-bryter (vibrasjonskompensering)
- 14 AF/MF-bryter
- 15 Merke for linsefesting
- 16 Grensesnittkontakter mellom linse og kamera

Stativmontering (Modell A034TM / selges separat)

- 17 Stativmontering
- 18 Låseskrue for stativmontering
- 19 Sikkerhetshull for sikkerhetslåseskrue
- 20 Sikkerhetslåseskrue (x2)
- 21 Sekskantnøkkel

HOVEDSPESIFIKASJONER

Modell	A034
Fokallengde	70-210 mm
Maksimum åpning	F/4
Visningsvinkel	34°21' - 11°46'
Linsekonstruksjon	14/20
Minimum fokusdistanse	0,95 m (37,4 tommer)
Maksimum forstørrelsesforhold	1:3,1
Filterstørrelse	ø 67 mm
Lengde	174 mm (6,9 tommer)*
Diameter	ø 76 mm
Vekt	850 g (30,0 oz.)*
Linsedeksel	HA034

- * Verdier er spesifikasjoner for Nikon-produkter.
- Lengde: Avstand fra linsens front til monteringsoverflaten.
- Funksjoner og utseende på linser som er listet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel.

FESTE OG FJERNE LINSEN

Fjern linsens bakre deksel. Tilpass linsefestingsmerket 15 og monteringsmerket på kameraet, og sett deretter linsen inn.

Drei objektivet mot klokken for Nikon-modeller eller med klokken for Canon-modeller, til det låses. For å fjerne linsen må du snu linsen i motsatt retning mens du trykker på linsens utløserknapp på kameraet.

- Slå av strømmen til kameraet før du fester eller fjerner linsen.
- For Canon-kameraer må du tilpasse med EF-linsemerket (rød sirkel).

• For detaljer må du lese instruksjonshåndboken til kameraet ditt.

SLÅ PÅ FOKUSMODUS (Se figurer 1 - 4)

For å ta bilder ved bruk av autofokus (AF), innstiller du AF/MF-bryteren 14 til "AF". (Se figur 3) For å ta bilder ved bruk av manuelt fokus (MF), setter du AF/MF-bryteren 14 til "MF", og bruker deretter hånden til for å snu fokusringen 9 og fokusere bildet. (Se figurer 2, 4)

- Distanseskalaen 10 leveres som en retningslinje. Den kan variere fra det faktiske fokusstedet.
- I AF-modus kan det være vanskelig for autofokus å fungere avhengig av motivet.

- Gjennom fulltids manuelle-funksjonen når du fokuserer med AF, er det mulig å bytte til MF ved å dreie fokusringen 9 mens AF/MF-bryteren 14 er satt til AF. AF kan gjenopptas ved at du slipper fingeren fra lukkerknappen og trykker lukkerknappen halvveis ned.
- For å sikre fokus under forskjellige forhold roterer fokusringen 9 forbi uendelig-posisjonen (∞). På samme måte må du alltid kontrollere fokus i søkeren når du tar bilder med manuelt fokus, selv når fokuset tilpasses med uendelig.
- For detaljer må du lese instruksjonshåndboken til kameraet ditt.

VC-MEKANISME (Se figurer 1, 5)

VC-mekanismen (vibrasjonskompensering) reduserer bildeuskarphet som forårsakes av håndholdt opptak.

■ Slik bruker du VC (Se figur 5)

Når du bruker VC, setter du VC-bryteren 13 til ON (PÅ).

Trykk lukkerknappen halvveis ned å bekreft at søkerbildet er stabilt før bildet tas.

- VC er effektiv under følgende forhold
 - Steder med dårlig belysning
 - Steder der det er forbudt å fotografere med blitz
 - Steder med ustabilit underlag
- VC fungerer kanskje ikke tilstrekkelig under følgende forhold
 - Når man tar bilde fra en bil som rister mye
 - Opptak fra et kamera som rister mye
 - Ved opptak ved bruk av et stativ
 - Sett VC-bryteren 13 på OFF (AV) når du tar bilder med bulb-fotografering (lange eksponeringstider). Hvis ikke kan VC forårsake en feilfunksjon.

- Søkerbildet kan bli uklart umiddelbart etter at lukkerknappen trykkes halvveis ned. Dette skyldes prinsippene ved VC, ikke en feilfunksjon.
- Når VC-bryteren 13 er innstilt til ON (PÅ), reduseres antall bilder som kan tas på grunn av strømmen som brukes fra kameraet.
- Innstill VC-bryteren 13 til OFF (AV) når du tar bilder mens kameraet er sikret med noe annet enn hånden din (som f.eks. et stativ).
- Ikke fjern linsen fra kameraet mens VC er på. Hvis linsen fjernes mens VC er på, kan lisen lage en klikkelyd hvis linsen ristes. Dette er ikke en feilfunksjon. Hvis linsen er installert på kameraet, og kameraets strømbryter er slått på, stopper lyden.
- For Nikon-kameraer som er utstyrt med en innebygget blits vil VC slå seg av når den innebygde blitsen lader.

ZOOMING (Se figurer 1, 2)

Mens du ser gjennom kameraets søker roterer du zoomringer 6 på linsen for å innstille fokallengde som er egnet for bildet, tar deretter bildet.

LINSEDEKSEL (Se figurer 1, 6 - 8)

Et linsedeksel 1 av bajonettypen leveres som standard utstyr.

Vi anbefaler opptak med dekelet godt festet fordi linsedekselet eliminerer tilfeldig lys som kan påvirke bildet.

■ Bruke linsedekselet (Se figurer 6, 7)

Tilpass tilpasningsmerket på dekelet 2 med merket for dekselutløsning 5 på linsen.

Roter dekelet 1 i pilretningen til dekelets låsemerke 3 møter dekslets utløsermerke 5.

■ Lagring av linsedekselet (Se figur 8)

Du kan lagre linsedekselet 1 ved å feste det i revers.

Tilpass dekelet låsemerke 3 på dekelet med dekslets utløsermerke 5 på linsen.

Roter dekelet 1 i pilens retning til dekelets festemerke 2 møter dekslets utløsermerke 5.

- Vær oppmerksom på at perimetret på det fotograferte bildet kan mørkne hvis ikke dekelet 1 er riktig festet.

STATIVMONTERING (Selges separat) (Se figurer 1, 9, 10, 12)

Du kan feste linsen til stativet med stativmonteringen 17 for modell A034 (modell A034TM selges separat).

■ Feste og fjerne stativmonteringen (Se figurer 9, 12)

Du kan feste og fjerne stativmonteringen ved å rotere stativmonterings låseskrue 18 for å løse det, og deretter løfte delen med skruen.

Når du fester stativfeste, må du sørge for at den fremspringende delen på innsiden av stativfestet er satt inn i sporet på linsesynderen, og stram deretter låseskruen for stativmontering 18.

Hvis den fremspringende delen ikke settes inn i sporet når stativfestet festes, kan linsesynderen skades og linsen kan falle av.

■ Endre kameraets retningsposisjon (Se figur 10)

Når du endrer kameraets retningsposisjon kan du rotere linsen ved å løsne stativmonterings låseskrue 18.

Juster stativmonteringsmerket på linsen 12 med merket på stativmonteringen 17.

Etter å ha bestemt opptaksposisjonen strammer du stativmonterings låseskrue 18.

- Stativmonteringen 17 kan festes til en ARCA-SWISS-kameraplattform.

SIKKERHETSLÅSESKRUE (Tilbehør til stativmonteringen) (Se figurer 1, 11)

Vi anbefaler at du fester låseskruen i samsvar med kameraplattformtypen når du bruker en ARCA-SWISS-standard-kompatibel kameraplattform eller klemme.

■ Slik bruker du sikkerhetslåseskruer (Se figur 11)

Sikkerhetslåseskruene 20 forhindrer objektivet/kameraet fra å falle av kameraplattformen når et stativfeste er festet til en ARCA-SWISS-standard-kompatibel kameraplattformen eller klemme.

Som vist på bildet kan du bruke sekskantnøkkelen 21 til å stramme sikkerhetslåseskruene 20 til i de to skruehullene 19.

- Etter at du har festet sikkerhetslåseskruene 20, stikker skruhodene ut fra stativfestets bunnoverflate for å forhindre objektivet/kameraet fra å falle. Hvis du bruker en kameraplattform eller klemme som ikke er ARCA-SWISS-standard-kompatibel, trenger du derfor ikke å feste dem.

FORHOLDSREGLER VED OPPTAK

- Et internt fokuseringsystem (IF) brukes for å redusere minimum fokusavstand. På grunn av dette er visningsvinkelen bredere enn for linser som bruker andre fokuseringsystemer, ved opptak ved distanse som er mindre enn uendelig.
- Fjern alltid dekelet når du bruker den innebygde blitzen på kameraet for blitzfotografering. Hvis ikke kan dekelet eller linsen mørkne bildets perimenter. For nærbilder blokkerer selve linsen blitzen og en mørk halvsirkel kan vises nederst på skjermen, selv når linsedekselet ikke brukes. For fotografering med blitz anbefaler vi at du bruker den eksterne blitzenheten som leveres av kameraets produsent.
- Forskjeller i visningssystemene på kameraet kan føre til at visningen av verdier varierer fra maksimum og minimum blenderverdier i spesifikasjonene. Dette indikerer ikke en feil.
- Bruk med speiløse, byttbare linsekamera er ikke garantert.

SLIK BLIR DU FORNØYD LENGE

- Fjern støv og smuss på linsen ved bruk av en blåser eller myk børste. Ikke berør linsen med fingrene dine.
- For å rengjøre linseoverflaten, tørk den lett fra midten med et kommersielt tilgjengelig linserengjøringspapir, en ren bomullsklut eller mikrofiberklut (renseklut for briller, etc.) dynket i linserengjøringsmiddel. Ikke bruk silikonklut.
- Rengjør linsesynderen ved bruk av en silikonklut. Bruk aldri benzen, tynner eller andre organiske løsemidler.
- Frontelementet er belagt for å forhindre vann og oljeholdige stoffer fra å sette seg fast. Det vil frastøte vann, ikke bruk linserengjøringsmiddel eller andre stoffer. Bruk en ren klut til å rengjøre frontelementet.
- Meldugg er et stort problem for linser. Oppbevar linsen på et rent og tørt sted. Når du oppbevarer linsen i et linseetui må du oppbevare den med en kommersielt tilgjengelig tørkemiddel og skifte tørkemiddelet ut jevnlig.
- Ikke berør linsens kontakter til kameragrensesnittet. Hvis støv eller flekker forårsaker kontaktproblemer, kan det hende at signaler ikke sendes riktig mellom linsen og kameraet og at feilfunksjon oppstår.
- Hvis temperaturen endres plutselig kan det dannes fuktighet inne i kameraet og linsen, noe som kan føre til feilfunksjoner. For å hindre dette må du forsegle utstyret i en plastpose eller lignende beholder. Etter at utstyret har justert seg i henhold til omgivelsestemperaturen fjerner du det fra posen og bruker det som vanlig.



Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger. Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre land med innsamlingsystemer)

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall.

Det skal leveres til returpunkter for elektrisk og elektronisk utstyr.

Hvis du kjøper et nytt produkt, kan dette produktet leveres til leverandøren eller returpunkter for elektrisk og elektronisk avfall.

Ved å sørge for korrekt kasting av dette produktet vil du bidra til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet eller komponenter fra dette produktet.

Hvis produktet kastes på ulovlig måte kan det føre til sanksjoner. For mer informasjon om resirkulering av dette produktet kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten der du bor eller butikken du kjøpte produktet i.

TAMRON

NORSK

Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver

For sikker bruk må du lese "Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver" og brukerhåndboken før du bruker produktet.

Etter at de er lest, skal de oppbevares på et sted der de er lett tilgjengelige ved behov.

Forsiktighetsregler er delt inn i to kategorier i henhold til graden av fare som er involvert.



ADVARSEL

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de utføres feil, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

- Ikke se mot eller ta bilde av solen eller andre sterke lyskilder med dette objektivet eller et kamera som objektivet er festet til.
Det kan føre til synstap eller andre skader på objektivet, eller brann.
- Ikke demonter, reparer eller endre objektivet.
Dette kan skade objektivet eller kameraet.
- Hold objektivet utenfor rekkevidden til små barn.
Det er fare for skade hvis objektivet mistes eller faller ned.



FORSIKTIG

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de utføres feil, kan det føre til personskade eller fysisk skade.

- Ikke plasser objektivet i direkte sollys eller la det ligge på et ekstremt varmt sted, som i en bil. Det kan skade innvendige deler i objektivet eller føre til brann.
- Fest alltid objektivdekslet når objektivet ikke er i bruk.
- Når objektivet festes til kameraet må du sikre at objektivet er festet riktig på kameraet og at det er låst fast.
Hvis objektivet ikke er festet på riktig måte kan det være vanskelig å få av, eller det kan falle av og forårsake skade eller personskade.
- Ikke bruk dette objektivet til noen andre formål enn fotografering.
- Ikke transporter objektivet mens det fortsatt er festet til et stativ.