

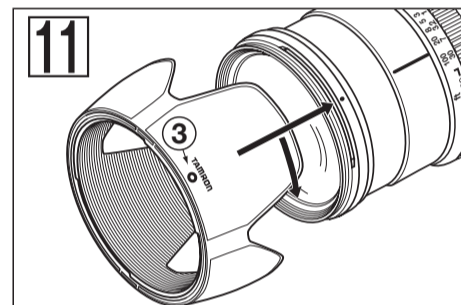
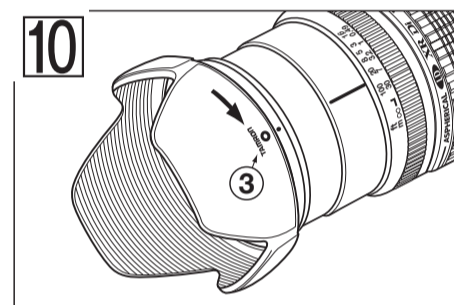
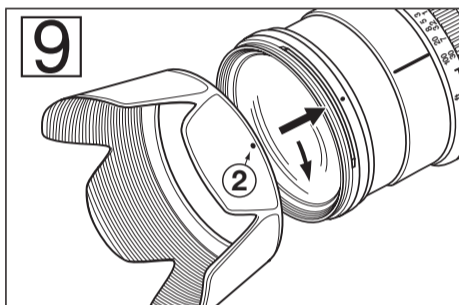
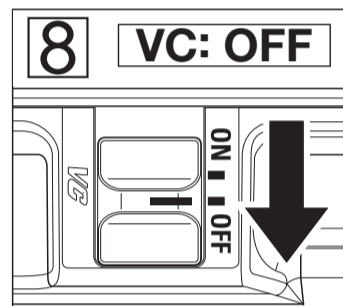
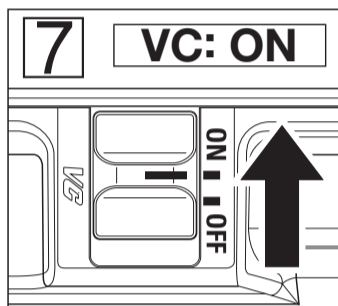
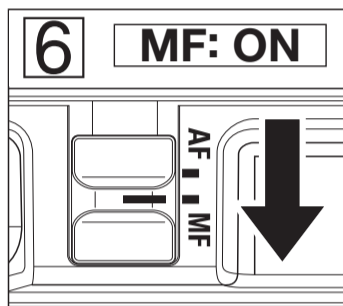
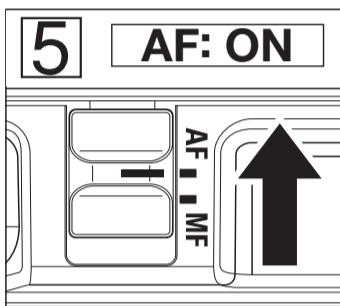
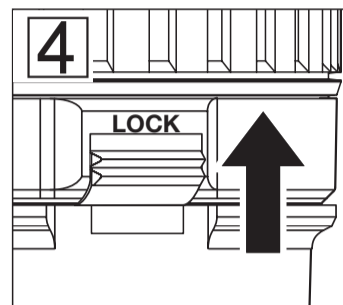
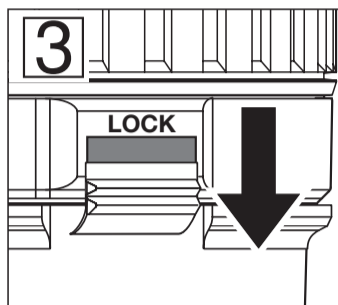


TAMRON

● AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] Macro (Model A20)

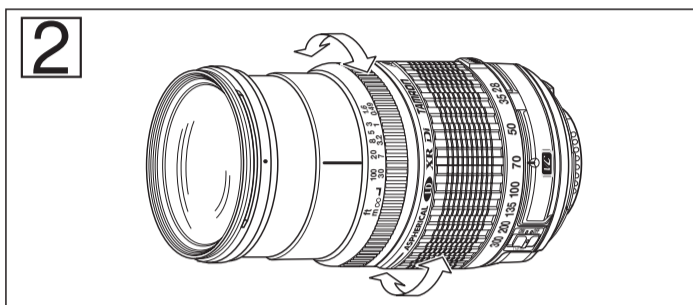

CE

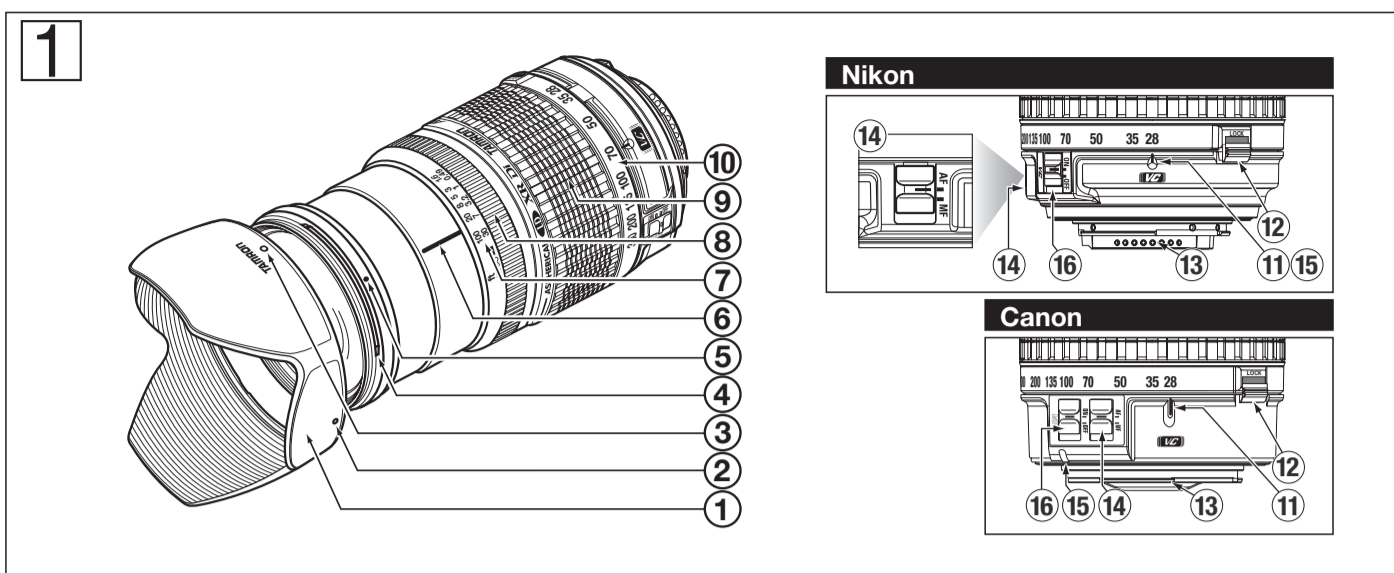

- * The **CE** Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- * Das **CE**-Zeichen entspricht der EC Norm.
- * La marquage **CE** est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- * La marca **CE** es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
- * Il marchio **CE** attesta la conformita alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- * **CE** CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] Macro (Model A20)										
Focal Length	Focus Distance	F/3.8	F/4	F/5.6	F/8	F/11	F/16	F/22	F/32	
28mm	0.49m	0.47 - 0.51	0.47 - 0.51	0.46 - 0.53	0.45 - 0.54	0.44 - 0.57	0.42 - 0.61	0.40 - 0.68	0.37 - 0.85	
	1m	0.90 - 1.13	0.89 - 1.15	0.85 - 1.22	0.81 - 1.35	0.75 - 1.56	0.68 - 2.15	0.61 - 4.08	0.53 - ∞	
	2m	1.60 - 2.69	1.57 - 2.80	1.44 - 3.35	1.30 - 4.79	1.15 - 10.63	0.97 - ∞	0.83 - ∞	0.67 - ∞	
	3m	2.16 - 5.01	2.10 - 5.42	1.88 - 8.08	1.62 - 32.60	1.40 - ∞	1.14 - ∞	0.94 - ∞	0.74 - ∞	
	7m	3.60 - 290.80	3.42 - ∞	2.85 - ∞	2.29 - ∞	1.84 - ∞	1.41 - ∞	1.10 - ∞	0.83 - ∞	
	30m	5.83 - ∞	5.36 - ∞	4.06 - ∞	2.99 - ∞	2.26 - ∞	1.62 - ∞	1.23 - ∞	0.89 - ∞	
	∞	7.08 - ∞	6.40 - ∞	4.62 - ∞	3.28 - ∞	2.42 - ∞	1.70 - ∞	1.27 - ∞	0.91 - ∞	
35mm	0.49m	0.48 - 0.51	0.48 - 0.51	0.47 - 0.51	0.46 - 0.53	0.45 - 0.54	0.44 - 0.57	0.42 - 0.60	0.40 - 0.68	
	1m	0.92 - 1.09	0.92 - 1.10	0.89 - 1.14	0.86 - 1.21	0.81 - 1.32	0.75 - 1.57	0.69 - 2.02	0.61 - 4.12	
	2m	1.69 - 2.47	1.68 - 2.49	1.58 - 2.76	1.45 - 3.31	1.32 - 4.44	1.15 - 10.62	1.00 - ∞	0.83 - ∞	
	3m	2.33 - 4.25	2.31 - 4.31	2.12 - 5.25	1.89 - 7.83	1.67 - 20.78	1.40 - ∞	1.17 - ∞	0.94 - ∞	
	7m	4.12 - 24.55	4.06 - 26.98	3.49 - ∞	2.88 - ∞	2.38 - ∞	1.85 - ∞	1.47 - ∞	1.10 - ∞	
	30m	7.38 - ∞	7.19 - ∞	5.54 - ∞	4.13 - ∞	3.15 - ∞	2.27 - ∞	1.71 - ∞	1.23 - ∞	
	∞	9.55 - ∞	9.23 - ∞	6.66 - ∞	4.71 - ∞	3.47 - ∞	2.42 - ∞	1.80 - ∞	1.27 - ∞	
50mm	0.49m	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.51	0.47 - 0.51	0.46 - 0.53	0.45 - 0.54	0.44 - 0.57	
	1m	0.96 - 1.05	0.94 - 1.06	0.92 - 1.10	0.92 - 1.10	0.90 - 1.14	0.86 - 1.21	0.81 - 1.32	0.75 - 1.56	
	2m	1.81 - 2.24	1.77 - 2.31	1.68 - 2.48	1.59 - 2.73	1.46 - 3.28	1.33 - 4.37	1.17 - 5.12	0.96 - 10.00	
	3m	2.58 - 3.59	2.49 - 3.79	2.32 - 4.29	2.14 - 5.12	1.90 - 7.63	1.68 - 18.94	1.41 - ∞	1.17 - ∞	
	7m	5.02 - 11.66	4.67 - 14.20	4.09 - 25.63	3.55 - ∞	2.91 - ∞	2.40 - ∞	1.87 - ∞	1.41 - ∞	
	30m	11.00 - ∞	9.42 - ∞	7.30 - ∞	5.71 - ∞	4.20 - ∞	3.20 - ∞	2.30 - ∞	1.88 - 3.06	
	∞	16.69 - ∞	13.29 - ∞	9.41 - ∞	6.91 - ∞	4.80 - ∞	3.53 - ∞	2.47 - ∞	1.88 - 3.06	
70mm	0.49m	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.51	0.47 - 0.51	0.46 - 0.52	0.45 - 0.54	
	1m	0.97 - 1.03	0.97 - 1.03	0.96 - 1.05	0.96 - 1.05	0.94 - 1.07	0.92 - 1.10	0.89 - 1.14	0.85 - 1.23	
	2m	1.88 - 2.13	1.87 - 2.13	1.82 - 2.12	1.76 - 2.32	1.67 - 2.50	1.58 - 2.76	1.44 - 3.36	1.24 - 3.36	
	3m	2.74 - 3.32	2.71 - 3.36	2.60 - 3.55	2.48 - 3.81	2.30 - 4.34	2.12 - 5.23	1.88 - 8.00	1.41 - ∞	
	7m	5.70 - 9.09	5.57 - 9.44	5.12 - 11.12	4.66 - 14.29	4.05 - 27.43	3.50 - ∞	2.87 - ∞	2.17 - ∞	
	30m	15.03 - ∞	14.15 - ∞	11.55 - ∞	9.39 - ∞	7.18 - ∞	5.60 - ∞	4.12 - ∞	3.06 - ∞	
	∞	28.26 - ∞	25.28 - ∞	18.00 - ∞	13.25 - ∞	9.21 - ∞	6.76 - ∞	4.70 - ∞	3.33 - ∞	
100mm	0.49m	0.49 - 0.50	0.49 - 0.50	0.49 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.47 - 0.51	0.47 - 0.52	
	1m	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.97 - 1.03	0.96 - 1.05	0.94 - 1.07	0.92 - 1.10	
	2m	1.93 - 2.07	1.93 - 2.07	1.91 - 2.11	1.82 - 2.15	1.87 - 2.15	1.76 - 2.32	1.76 - 2.32	1.67 - 2.51	
	3m	2.85 - 3.17	2.85 - 3.17	2.79 - 3.25	2.72 - 3.35	2.60 - 3.55	2.48 - 3.81	2.30 - 4.34	2.13 - 4.34	
	7m	6.22 - 8.01	6.21 - 8.03	5.92 - 8.56	5.60 - 9.35	5.14 - 11.04	4.67 - 14.12	4.07 - 26.46	3.06 - ∞	
	30m	19.40 - 66.43	19.33 - 67.20	16.78 - 143.80	14.41 - ∞	11.66 - ∞	9.50 - ∞	7.26 - ∞	5.44 - ∞	
	∞	49.32 - ∞	48.90 - ∞	35.29 - ∞	26.19 - ∞	18.33 - ∞	13.49 - ∞	9.38 - ∞	6.74 - ∞	
135mm	0.49m	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.47 - 0.51	
	1m	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.97 - 1.03	0.96 - 1.04	0.95 - 1.06	
	2m	1.96 - 2.04	1.94 - 2.06	1.92 - 2.08	1.85 - 2.12	1.89 - 2.12	1.85 - 2.17	1.79 - 2.26	1.79 - 2.26	
	3m	2.91 - 3.10	2.88 - 3.14	2.88 - 3.14	2.83 - 3.19	2.76 - 3.29	2.68 - 3.41	2.56 - 3.64	2.48 - 3.64	
	7m	6.51 - 7.57	6.36 - 7.79	6.14 - 8.14	5.82 - 8.79	5.14 - 11.04	4.67 - 14.12	4.07 - 26.46	3.06 - ∞	
	30m	22.72 - 44.17	20.91 - 53.13	18.78 - 74.77	16.06 - 233.30	14.41 - ∞	11.66 - ∞	9.50 - ∞	7.26 - ∞	
	∞	78.93 - ∞	60.70 - ∞	45.67 - ∞	32.33 - ∞	23.95 - ∞	17.49 - ∞	12.74 - ∞	9.38 - ∞	
200mm	0.49m	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.51	
	1m	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.97 - 1.03	0.96 - 1.04	0.95 - 1.06	
	2m	1.98 - 2.02	1.97 - 2.03	1.96 - 2.04	1.92 - 2.08	1.92 - 2.08	1.89 - 2.12	1.89 - 2.12	1.89 - 2.12	
	3m	2.95 - 3.05	2.94 - 3.07	2.94 - 3.07	2.91 - 3.09	2.87 - 3.14	2.83 - 3.19	2.76 - 3.29	2.76 - 3.29	
	7m	6.74 - 7.28	6.67 - 7.37	6.55 - 7.51	6.37 - 7.77	6.37 - 7.77	6.16 - 8.10	5.84 - 8.73	5.44 - 8.73	
	30m	25.84 - 35.76	24.88 - 37.77	23.39 - 41.84	21.26 - 50.98	19.16 - 69.11	16.46 - 169.70	14.41 - ∞	10.97 - ∞	
	∞	136.77 - ∞	113.83 - ∞	88.27 - ∞	64.23 - ∞	48.41 - ∞	34.33 - ∞	24.70 - ∞	18.19 - ∞	
300mm	0.49m	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.49	0.49 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	0.48 - 0.50	
	1m	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.99 - 1.01	0.98 - 1.02	0.97 - 1.03	0.96 - 1.04	0.95 - 1.06	
	2m	1.98 - 2.02	1.97 - 2.03	1.96 - 2.04	1.92 - 2.08	1.92 - 2.08	1.89 - 2.12	1.89 - 2.12	1.89 - 2.12	
	3m	2.97 - 3.03	2.96 - 3.04	2.95 - 3.05	2.93 - 3.08	2.90 - 3.05	2.90 - 3.11	2.86 - 3.16	2.86 - 3.16	
	7m	6.86 - 7.15	6.82 - 7.19	6.76 - 7.26	6.65 - 7.39	6.65 - 7.39	6.53 - 7.55	6.33 - 7.82	6.33 - 7.82	
	30m	27.77 - 32.62	27.25 - 33.36	26.35 - 34.83	24.97 - 37.57	23.49 - 41.50	21.38 - 50.26	18.19 - ∞	13.41 - ∞	
	∞	221.30 - ∞	193.63 - ∞	157.45 - ∞	120.05 - ∞	93.42 - ∞	68.19 - ∞	50.26 - ∞	37.82 - ∞	

NEDERLANDS

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit Tamron-objectief ter uitbreiding van uw foto-uitrusting. Voordat u uw nieuwe objectief gaat gebruiken wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen om uzelf vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het objectief en kennis te nemen van de fototechnische aanbevelingen, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten. Indien u de nodigde zorgvuldigheid betracht, zult u vele jaren plezier hebben van uw Tamron-objectief en zult u de prachtigste foto’s kunnen maken.

	• Verklaart de voorzorgen die u kunt nemen om problemen te voorkomen.
	• Verklaart dingen die nuttig zijn om te weten, naast de basisbediening.
NAMEN VAN ONDERDELEN (Zie Fig. 1 indien niet vermeld)	
①	Zonnekap
②	Merkteken voor zonnepaansluiting
③	Kap-bevestigd- indicator
④	Filter ring
⑤	Bajonetring voor zonnepak
⑥	Afstandsindex
⑦	Afstandsschaal
⑧	Scherpstelring
⑨	Zoomring
⑩	Brandpuntsafstandsschaal
⑪	Scherptediepte-index
⑫	Zoomringvergrendeling (Fig. ③ & ④)
⑬	Aansluitcontacten/objectiefaansluitcontacten
⑭	Schakelaar (AF/MF) voor scherpstelling (Fig. ⑤ & ⑥)
⑮	Aansluitingsmerkteken voor objectief
⑯	VC-knop

SPECIFICATIE	
	A20
Brandpuntsafstand	28-300 mm
Maximale lensopening	F/3,5-6,3
Zichthoek	75°23' - 8°15'
Lensopbouw	13/18
Minimale scherpstelafstand	0,49 m
Maximale vergrotingsverhouding	1:3 (at 300mm)
Filterdiameter <i>φ</i>	67 mm
Lengte	99 mm
Diameter <i>φ</i>	78,1 mm
Gewicht	555 g
Zonnekap	DA20

- Zowel de technische specificatie als de uitvoering van de objectieven die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen mogen zonder voorafgaande in kennisstelling worden gewijzigd.**

HET BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN HET OBJECTIEF

■ **Bevestigen van het objectief**

Verwijder de achterste objectiefkap. Plaats het merkteken ⑮ op het objectief tegenover met het merkteken op de cameravatting en plaats het objectief op de camera.

In het geval van een Nikon-vatting, draai het objectief tegen de klok in tot die in de vaste positie klikt. In het geval van een Canon-vatting, draai het objectief met de klok mee tot die in de vaste positie klikt.

■ **Verwijderen van het objectief**

Druk de ontgrendelingsknop voor het objectief op de camera neerwaarts.

In het geval van een Nikon-vatting, draai het objectief met de klok mee tot het in de vaste positie klikt. In het geval van een Canon-vatting, draai het objectief tegen de klok in tot het in de vaste positie klikt.

-  Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLEN (Autofocus - AF) (Fig. 1, 2 & 5)

Zet de AF/MF-schakelaar ⑭ van de lens op AF. (Fig. ⑤). Bij het gebruik van Nikon camera’s met een focus-mode keuze-knop, moet de focus-mode of S of C ingesteld worden vooraleer de AF/MF schakelaar ⑭ op de lens naar AF te schakelen. Druk de ontspanknop gedeeltelijk in terwijl u de camera d.m.v. de zoeker op het onderwerp richt, het objectief stelt dan automatisch scherp. Druk de ontspanknop geheel in om de foto te maken.

-  **Wanneer de camera in de stand AF staat, kan door de scherpstelring ⑧ te draaien het objectiefmechanisme ernstig beschadigd raken.**
- De afstandsschaal ⑦ wordt aangegeven al referentie. Het eigenlijke brandpunt kan lichtjes verschillen van de afstand die op de brandpuntsafstandindex wordt weergegeven.**

-  Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLEN (handmatig scherpstellen - MF) (Fig. 1, 2 & 6)

Zet de AF/MF-schakelaar ⑭ van de lens op MF. (Fig. ⑥). Bij het gebruik van Nikon camera’s met een focus-mode keuze-knop, moet de focus-mode of M ingesteld worden vooraleer de AF/MF schakelaar ⑭ op de lens naar MF te schakelen. Stel handmatig scherp middels de scherpstelring terwijl u de camera d.m.v. de zoeker op het onderwerp richt. Wanneer het te fotograferen onderwerp scherp staat in de zoeker, is de lens scherpgesteld.

-  Als u in de stand MF de scherpstelring ⑧ draait terwijl u de ontspanknop gedeeltelijk indrukt, gaat het scherpstel-hulpplampje branden wanneer het beeld is scherpgesteld.
- Stel scherp op het verste onderdeel van het te fotograferen onderwerp. Het beschikt over een zekere flexibiliteit waardoor ook andere onderdelen binnen het scherpgestelde gedeelte scherp worden weergegeven.
- Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

VC-MECHANISME (Fig. 1, 7 & 8)

De VC (Trillingscompensatie) is een mechanisme dat maakt dat foto’s minder onscherp verschijnen bij het maken van foto’s zonder gebruik van statief. Bij het gebruik van de VC kunnen foto’s genomen worden met een sluitersnelheid die 4 maal trager is dan indien de VC niet gebruikt wordt.

✳️ Het resultaat wordt bepaald door metingen gebaseerd op technologie van ons bedrijf. De resultaten verschillen ook afhankelijk van de stijl van fotograferen en de stabiliteit van de fotograaf.

■ **Hoe het VC-mechanisme gebruiken**

De VC kan worden gebruikt in modus AF of MF.

- Activeeer de VC-knop ⑯.
 - *Deactiveer de VC wanneer u deze niet gaat gebruiken.
- Druk de sluiterknop tot de helft in om het effect van de VC te controleren.
 - Na het indrukken van de sluiterknop tot de helft van zijn bereik duurt het ongeveer 1 seconde vooraleer de VC een stabiel beeld produceert.
 - Omwille van het werkingsprincipe van de VC zal het beeld op de display trillen na het indrukken van de sluiterknop.


■ **De VC is voornamelijk nuttig voor het nemen van foto’s in de volgende omstandigheden:**

- Plaatsen met beperkte verlichting
- Plaatsen waar het gebruik van een flitser verboden is
- Situaties waarbij de fotograaf het evenwicht moeizaam kan handhaven
- Het maken van een serie foto’s van bewegende objecten

■ **De VC kan niet volledig effectief zijn in de volgende gevallen:**

- Wanneer een foto vanuit een voertuig is genomen dat hevig beweegt.
- Fotograferen wanneer de camera bijzonder veel beweegt.
- Schakel de VC uit als u foto’s maakt met lange belichtingstijden. Als de VC hierbij geactiveerd is, kunnen er fouten optreden.

✳️ Gelieve “Opgelet bij het gebruik van het A20-model voor Canon en Nikon” te raadplegen op het blad dat apart werd bijgevoegd met informatie over elke vatting.

-  **Om wille van het werkingsprincipe van de VC zal het beeld op de display trillen onmiddellijk na het indrukken van de sluiterknop. Dit is geen toestelfout.**
- Wanneer de VC geactiveerd is, verbruikt de camera energie en er kunnen dus minder opnames gemaakt worden.**
- Wanneer de VC in werking is, zal er onmiddellijk na het half indrukken van de sluiterknop of een tweetal seconden na het loslaten van de sluiterknop een kliekgeluid optreden. Dit is het in werking treden van het blokkeringsmechanisme en is geen toestelfout.**
- Zet de VC-schakelaar op OFF wanneer u een statiefgondel gebruikt.**
- Het duurt nog ongeveer twee seconden na het loslaten van de sluiterknop vooraleer de VC stopt met bewegen en het blokkeringsmechanisme in werking treedt.**

-  Wanneer de lens van de camera afgenomen wordt, terwijl VC geactiveerd is, is het mogelijk dat de lens een kliekgeluid maakt als de lens aan een schok blootgesteld wordt. Dit is geen toestelfout. Breng het objectief opnieuw aan op de camera en schakel de camera aan. Het geluid zou nu moeten verdwijnen.
- De VC is in werking wanneer de sluiterknop voor de helft ingedrukt is (en blijft in werking tot een tweetal seconden nadat de sluiterknop losgelaten wordt.)
- De VC kan worden gebruikt in modus AF of MF.

ZOOMEN (Fig. 1 & 2)

Draai de zoomring ⑨ van het objectief terwijl u de camera d.m.v. de zoeker op het onderwerp richt en kader het onderwerp uit bij de gekozen brandpuntsafstand.

ZOOMVERGRENDELINGSKNOP (Fig. 1, 3 & 4)

De Modellen A20 zijn voorzien van een zoomvergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat het objectief door zijn eigen gewicht gaat 'uitzakken' wanneer de camera aan de schouderriem wordt meegevoerd. De objectieven worden op 28mm vastgezat om spontaan uitdraaien te voorkomen.

- Vergrendelen: stel het objectief in op 28mm. Beweeg de knop ⑫ in de richting van de camera tot de indexlijnen tegenover elkaar staan. Het objectief is nu vergrendeld en kan niet door zijn eigen gewicht 'uitzakken'.
- Ontgrendelen: beweeg de knop van de camera af. Het objectief is nu ontgrendeld en klaar om in te zoomen.

-  **Om de schakelaar kan niet worden bediend wanneer het objectief niet op 28mm is ingesteld. Forceer de schakelaar niet en probeer niet in te zoomen v anneer ⑫ het objectief is vergrendeld.**
- Het objectief is in vergrendelde toestand op 28mm te gebruiken.**
- Het vergrendelingsmechanisme is bedoeld om het 'uitzakken' van het objectief tegen te gaan wanneer de camera aan de schouderriem wordt meegevoerd. Als de lens in een lage of hoge hoekpositie wordt gebruikt, kan de lens tijdens een lange belichting zijn brandpuntafstand veranderen.**

DAFRAGMA EN AE-VOORKEUZE


Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

ZONNEKAP (Fig. 1, 9 - 11)

Als standaard-accessoire wordt een zonnepak met bajonetaansluiting meegeleverd. Het is aan te bevelen deze kap altijd bij daglicht te gebruiken, daar deze de nadelige invloeden van strooilicht voorkomt. Wanneer u flitsopnames maakt met een ingebouwde flits wordt het gebruik van de zonnepak afgeraden (mogelijke schaduwvorming in het kader).

■ **Het bevestigen van de zonnepak (Fig. ⑨ & ⑩)**

Zorg ervoor dat Merkteken voor zonnepaansluiting ② op de zonnepak tegenover het corresponderende indexteken ⑤ op het objectief staat en schuif ze tegen elkaar. Draai de zonnepak en druk deze gelijkmatig in de bajonetvatting (Fig. ⑨) en draai deze vervolgens met de klok mee (Fig. ⑨). Draai de zonnepak totdat het merkteken “TAMRON ○” naar boven wijst (Fig. ⑩) en op zijn plaats vastklikt. Bij het aanbrengen van de zonnepak dient u de scherpstel- en zoomring vast te houden zodat ze niet verdraaien.

-  **Zie er in het bijzonder bij groothoekopnames (35mm of minder) op toe dat de zonnepak op de juiste wijze is aangebracht. Bij onjuist gebruik kan het voorkomen dat de hoeken van uw opname van een schaduw worden voorzien.**

■ **Opbergen van de zonnepak (Fig. ①1)**

- Keer de zonnepak om. Richt het objectief op de opening en plaatst vervolgens het merkteken voor de zonnepak op het objectief ③ tegenover het merkteken (TAMRON ○) op de zonnepak.

- Draai de zonnepak met de klok mee totdat het merkteken (●) naar boven wijst. (Fig. ①1)

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

- Het optisch ontwerp van de Di houdt rekening met de diverse eigenschappen van digitale spiegelreflex camera’s. Echter, als gevolg van het ontwerp van digitale spiegelreflexcamera’s, kan zelfs als de nauwkeurigheid van de AF-scherpstelling binnen de specificaties ligt, het brandpunt iets voor of achter het optimale punt liggen wanneer u onder bepaalde omstandigheden met behulp van automatische scherpstelling foto’s neemt
- Het Tamron-objectief dat hier wordt beschreven, maakt gebruik van een inwendig scherpstellingsstelsysteem (IF-systeem). De eigenschappen van dit optische systeem maken dat de gezichtshoek (m.u.v. de stand oneindig) breder is dan die van objectieven die gebruik maken van een conventioneel scherpstelsysteem.
- Wanneer de ingebouwde flits van uw camera wordt gebruikt, kan het voorkomen dat onregelmatige belichting plaatsvindt, in het bijzonder bij groothoekopnames. Dit is te wijten aan het beperkte bereik van de flits en/of de plaatsing van de flits t.o.v. het objectief (schaduwvorming). Het is aan te bevelen een andere flits te gebruiken. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.
- Wanneer u met de telelens fotografeert, dient u ervoor te zorgen dat de camera niet wordt bewogen. Activeer de functie VC (trillingscompensatie) voor het verminderen van de trillingen. Om de vervorming van de foto te reduceren zonder VC, moet u volgende stappen volgen: Om het bewegen van de camera te vermijden, stelt u hogere ISO-waarden in bij digitale fotocamera’s, en bij filmcamera’s gebruikt u film met hogere ISO-waarden om een hogere sluitersnelheid te krijgen. Het gebruik van een statief is ook doeltreffend. Wanneer u met de camera vanuit de hand fotografeert, sta dan stil en zet de benen enigszins uit elkaar, houdt de ellebogen stevig tegen de borst en de camera stevig tegen het gezicht. Indien mogelijk, leun ergens tegenaan om uzelf te steunen of plaats de camera ergens op om beter houvast te krijgen. U fotografeert ook beter vanuit de hand wanneer u uw adem inhoudt, terwijl u de sluitr langzaam en stevig indrukt.
- Wanneer de camera in de stand AF staat, kan door de scherpstelring te draaien het objectiefmechanisme ernstig beschadigd raken.
- Bepaalde camera’s vermelden de minimale en maximale lensopening in afgeronde getallen. Dit wijst niet noodzakelijkerwijs op een fout.
- De in deze gebruiksaanwijzing vermelde objectieven zijn niet voorzien van een infraroodindexlijn. Er kan derhalve met deze objectieven niet (op praktische wijze) met zwartwit-infraroodfilm worden gefotografeerd.
- Wanneer u een speciaal filter gebruikt, zoals een PL-filter, gebruik dan lage profiefilters. De dikke rand van een normaal filter kan vervloeiende randen veroorzaken.

HET BEHOUD VAN UW OBJECTIEF

- Raak nooit het lenselement of oculair aan met uw vingers. Om stof te verwijderen kunt u een zacht objectiefkwastje gebruiken. Als het objectief niet in gebruik is voorziet u het van lensdoppen.
- Om hardnekkig vuil of vingerafdrukken van glasoppervlakken te verwijderen kunt u een druppeltje lenscleaner op een lenstissue doen en vanuit het midden met een draaiende beweging het geheel reinigen.
- Siliconendoekjes zijn uitsluitend geschikt voor reiniging van de niet-glazen onderdelen van het objectief.
- Vochtinwerking is de grootste vijand van uw objectief. Maak de lens altijd schoon en droog nadat u op vochtige locaties heeft gefotografeerd. Berg uw objectief schoon, koel en droog op. Als u het objectief in een paraatstas opbergt, voeg dan een zakje silicaatgel bij om vochtinwerking tegen te gaan. Als blijkt dat het inwendige van het objectief condensvorming vertoont, dient u het naar een erkende reparateur te brengen.
- Raak de aansluitcontacten nooit aan; stof, vuil en/of oxidatie kan een slecht contact tussen camera en objectief tot gevolg hebben.
- Als u uw uitrusting in sterk wisselende temperaturen wenst te gebruiken, berg deze dan in een fototas of plasticzak en las een acclimatisatieperiode in. Hiermee voorkomt u mogelijke storingen aan toestel en objectief.