
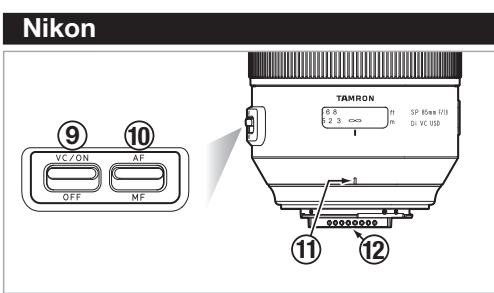


# TAMRON










## SP85mm F/1.8 Di VC USD (for Nikon, Canon)

## SP85mm F/1.8 Di USD (for Sony \*Models without the VC)

Model: F016

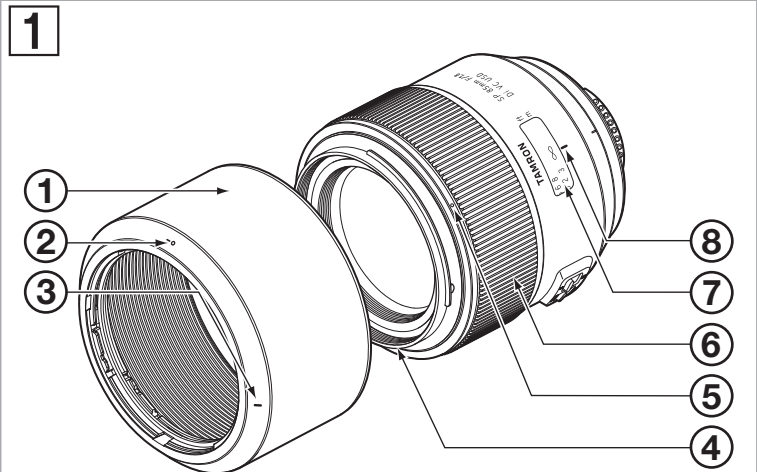


\* F016: This model is Built-in Motor

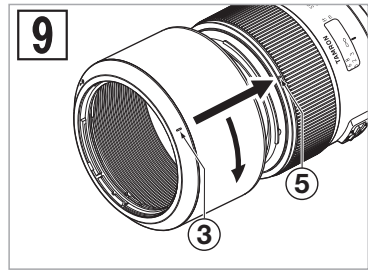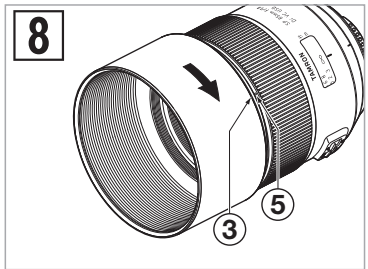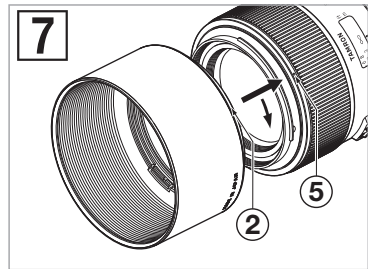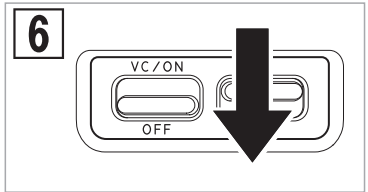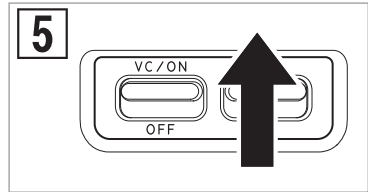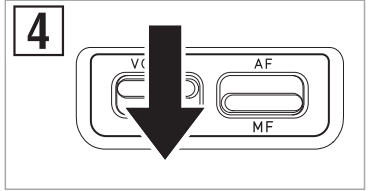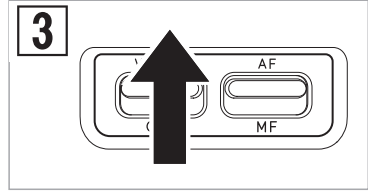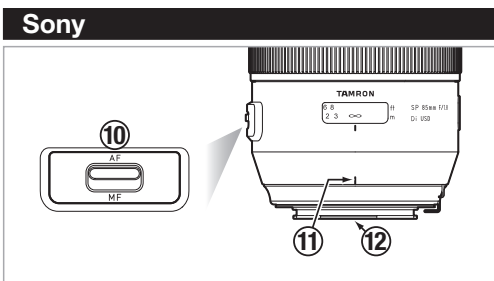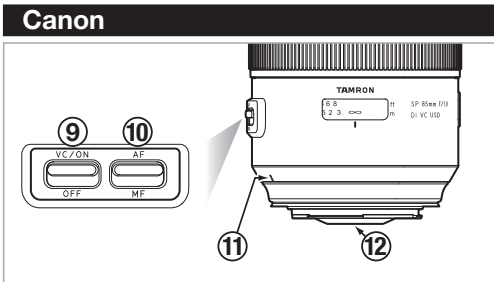

**CE** \* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).  
 \* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.  
 \* La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).  
 \* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).  
 \* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).  
 \* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

**CE** The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

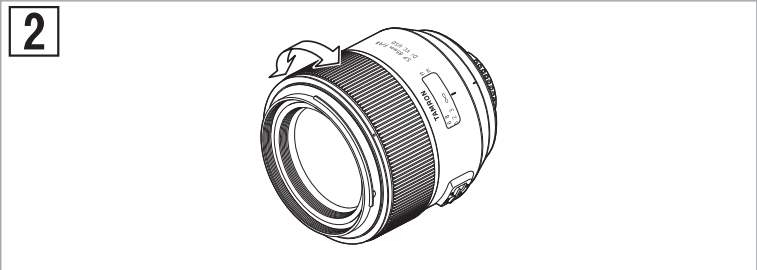

# FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi un objectif Tamron pour compléter votre équipement photographique. Avant d'utiliser votre nouvel objectif, nous vous conseillons de commencer par lire attentivement ce mode d'emploi pour vous familiariser avec son utilisation et certaines techniques de prises de vues, ce qui vous permettra d'obtenir des images de meilleure qualité. Manipulé avec soin, votre objectif Tamron vous permettra de faire de très belles photographies pendant de nombreuses années.

• **Précautions à prendre afin d'éviter les problèmes.**

• Ce que vous devez savoir en plus des opérations de base.

## NOMENCLATURE (Voir fig. 1, sauf indication contraire)

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ① Parasoleil   | ② Repère d'alignement de fixation |
| ③ Indicateur de fixation du parasoleil                             | ④ Bague du filtre                 |
| ⑤ Bague à baïonnette de fixation du parasoleil                     | ⑥ Bague de mise au point          |
| ⑦ Échelle de distances   | ⑧ Repère des distances            |
| ⑨ Bouton VC (Compensation des vibrations)                          | ⑩ Sélecteur AF/MF (fig. 3 et 4)   |
| ⑪ Repère de fixation de l'objectif                                 |                                   |
| ⑫ Support de l'objectif/contacts contacts de support de l'objectif |                                   |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F016
Distance focale	85 mm
Ouverture maximale	F/1,8
Champ angulaire	28°33'
Construction optique	9/13
Distance minimale de mise au point	0,8 m
Rapport de grossissement maximal	1:7,2
Taille du filtre ø	67 mm
Longueur/Longueur totale	88,8 mm /97,1 mm*
Diamètre ø	84,8 mm
Poids	660 g*
Parasoleil	HF016

• Les valeurs \* correspondent aux caractéristiques techniques des produits Nikon. Longueur : distance de l'extrémité avant de l'objectif à la surface de fixation. Longueur totale : distance de l'extrémité avant de l'objectif à l'extrémité de la saignée arrière. Les fonctions et l'apparence des objectifs présentés dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## FIXATION ET RETRAIT DE L'OBJECTIF

### Comment fixer l'objectif

Retirez le capuchon arrière de l'objectif. Alignez le repère de fixation de l'objectif ⑪ situé sur son barillet avec le repère correspondant sur le support de l'appareil photo et insérez l'objectif. Faites pivoter l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cran de blocage. Sur les modèles Nikon, alignez le repère de fixation de l'objectif avec le point qui figure sur l'appareil photo et faites pivoter l'objectif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au cran de blocage.

### Comment ôter l'objectif

Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'appareil photo, faites pivoter l'objectif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (pour un objectif Nikon, dans le sens des aiguilles d'une montre) et retirez-le de son support.

• Assurez-vous que l'appareil photo est éteint lorsque vous fixez ou retirez l'objectif.

• Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d'instructions de votre appareil photographique.

## MISE AU POINT (Mode Autofocus) et utilisation de la fonction manuelle à plein temps

Si vous utilisez un appareil photo Nikon ou Canon, placez le sélecteur AF/MF ⑩ de l'objectif sur AF (Fig. 3). Si vous utilisez un appareil photo Nikon équipé d'une molette de sélection du mode de mise au point, réglez le mode de mise au point sur S, C ou A puis placez le sélecteur AF/MF ⑩ de l'objectif sur AF. Appuyez jusqu'à mi-course sur le déclencheur tout en visant à travers l'oculaire de l'appareil photo : l'objectif effectue la mise au point automatiquement. Un repère de mise au point s'allume lorsque le sujet principal est au point. Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photographie.

Si vous utilisez un appareil photo Sony, placez le sélecteur AF/MF ⑩ de l'objectif sur AF (Fig. 3) et réglez le mode de mise au point de l'appareil photo sur automatique (AF). Appuyez jusqu'à mi-course sur le déclencheur tout en visant à travers l'oculaire de l'appareil photo : l'objectif effectue la mise au point automatiquement. Un repère de mise au point s'allume lorsque le sujet principal est au point. Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photographie.

### Utilisation de la fonction manuelle à plein temps

Le modèle F016 est muni d'une fonction manuelle à plein temps. La fonction manuelle à plein temps est une fonction qui permet une mise au point précise au moyen de la mise au point manuelle sans devoir utiliser le sélecteur de basculement AF/MF lors de la prise de photo avec la mise au point automatique.

• Comment utiliser la fonction manuelle à plein temps  
Premièrement, réglez le mode de mise au point sur « AF ».  
Vous pouvez ajuster manuellement la mise au point tout en tournant la bague de mise au point et en appuyant légèrement sur le déclencheur.

• L'échelle de distances ⑦ est fournie à titre indicatif. La mise au point réelle peut légèrement différer de la distance indiquée sur l'indicateur des distances focales.

• Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d'instructions de votre appareil photographique.

## MISE AU POINT (Mode Manuel) (Voir fig. 1, 2 et 4)

Si vous utilisez un appareil photo Nikon ou Canon, placez le sélecteur AF/MF ⑩ de l'objectif sur MF (Fig. 4). Faites la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point ⑥ tout en visant à travers l'oculaire de l'appareil photo (Fig. 2). La mise au point est réussie lorsque le sujet principal apparaît très nettement dans l'oculaire de visée.

Si vous utilisez un appareil photo Sony, placez le sélecteur AF/MF ⑩ de l'objectif sur MF (Fig. 4) et réglez le mode de mise au point de l'appareil photo sur manuel (MF). Faites la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point ⑥ tout en visant à travers l'oculaire de l'appareil photo (Fig. 2). La mise au point est réussie lorsque le sujet principal apparaît très nettement dans l'oculaire de visée.

• Même en mode MF, si vous tournez la bague de mise au point ⑥ en appuyant légèrement sur le déclencheur, le voyant d'aide à la mise au point s'allume quand l'image du sujet est nette.  
• Assurez-vous qu'un sujet situé à l'infini apparaît avec netteté dans l'oculaire de visée lorsque l'image est au point, une certaine tolérance étant admise pour un réglage à l'infini afin de permettre une mise au point correcte pour une grande variété de conditions de prise de vue.  
• Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d'instructions de votre appareil photographique.

## MÉCANISME VC (Voir fig. 1, 5 et 6) (Se monte sur les modèles Nikon et Canon)

La VC (Compensation des Vibrations) est un mécanisme permettant de réduire l'effet de flou des images lors des prises de vue manuelles.

### Comment utiliser le mécanisme VC

1) Activez la VC (bouton VC ⑨).

\*Lorsque vous n'utilisez pas la VC, mettez le bouton en position OFF.

2) Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour vérifier l'effet de la VC.

Lorsque le déclencheur est enfoncé jusqu'à mi-course, il s'écoule environ 1 seconde avant que la VC donne une image stable.

### La VC est efficace lors de la prise de photos dans les conditions suivantes.

- Endroits sombres
- Lieux où l'utilisation d'un flash est interdite
- Situations où le photographe est en position instable
- Prises panoramiques d'objets en mouvement

### Les performances de la VC peuvent être altérées dans les cas suivants:

- Quand une photographie est prise d'un véhicule qui se déplace rapidement.
- Prise de vue avec mouvements brusques de l'appareil photo.
- Prise de photos lorsque vous utilisez un trépied.
- Désactivez le bouton VC lorsque vous prenez des photos avec le réglage de pose B ou en exposition prolongée. Si le bouton VC est activé, cela peut entraîner des erreurs dans le mécanisme VC.

• De par le principe de la VC, l'image de l'oculaire de visée peut vibrer aussitôt après avoir appuyé sur le déclencheur jusqu'à mi-course mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.  
• Comme la batterie de l'appareil est sollicitée lors d'une utilisation avec la VC en position ON, le nombre de clichés possibles diminue.  
• Lors d'une utilisation avec la VC en position ON, un dé clic se fait entendre aussitôt après que le déclencheur ait été enfoncé jusqu'à mi-course ou environ 2 secondes après que le doigt ait relâché sa pression sur celui-ci. Il s'agit du son produit par le fonctionnement du système de verrouillage de la VC et non d'un dysfonctionnement.  
• Désactivez le bouton VC lorsque vous utilisez un trépied.

• Si l'objectif est démonté de l'appareil alors que la fonction VC est activée, un clic peut se faire entendre si vous secouez l'objectif. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.  
• La VC fonctionne lorsque le bouton de « déverrouillage » est enfoncé jusqu'à mi-course. (Elle fonctionne pendant environ 2 secondes après avoir relâché la pression sur le déclencheur.  
• La VC peut être utilisée en mode AF ou MF.

## PARASOLEIL (Voir fig. 1, 7 - 9)

Un parasoleil de type « à baïonnette » (appelé « parasoleil » ci-dessous) fait partie des accessoires standard fournis. Il est recommandé d'effectuer, chaque fois que cela est possible, les prises de vue avec le parasoleil, car celui-ci élimine les rayons parasites qui gâchent les photographies. Cependant, vous devez tenir compte des conseils de précautions indiqués ci-dessous si votre appareil comporte un flash incorporé.

### Fixation du parasoleil (Voir fig. 7 et 8)

Alignez le repère d'alignement de fixation ② du parasoleil avec le repère correspondant ⑤ ou la partie supérieure de la ligne d'index de l'échelle de distances sur l'objectif. Enfoncez le parasoleil légèrement sur la bague à baïonnette de fixation du parasoleil (fig. 7) et faites-le ensuite pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 7). Le parasoleil sera en place lorsque le repère se retrouve sur le dessus (fig. 8). Lors du montage du parasoleil, retenez les bagues de mise au point et de contrôle du zoom pour éviter qu'elles ne tournent involontairement.

### Rangement du parasoleil (Voir fig. 9)

- 1) Retournez le parasoleil. Pointez l'objectif vers l'ouverture, alignez ensuite le repère de fixation du parasoleil ⑤ situé sur l'objectif avec le repère avec l'indicateur de fixation du parasoleil ③.
- 2) Pour le fixer, tournez le parasoleil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que son repère d'alignement (•) se retrouve sur le dessus (fig. 9).

## PRÉCAUTIONS LORS DE LA PRISE DE VUE

- La conception des objectifs Di tient compte des diverses fonctions des appareils photo reflex numériques. Cependant, du fait de la configuration de ces appareils photo reflex numériques, même lorsque la mise au point en mode AF se fait conformément aux caractéristiques techniques, le point focal peut, lors de prises de vue en mise au point automatique dans certaines conditions, se trouver un petit peu au-delà ou en deçà du point optimum.
- L'utilisation d'un flash incorporé sur un appareil peut produire des effets indésirables, par exemple une répartition lumineuse inégale du centre aux bords des photographies, en particulier avec les plages de gros plan. Ce phénomène est dû aux limitations propres au flash incorporé qui ne peut répartir également la lumière, ainsi qu'à la position du flash par rapport au barillet de l'objectif ou au parasoleil qui crée des zones d'ombre. Retirez toujours le parasoleil lorsque vous utilisez le flash incorporé. Il est donc fortement recommandé d'utiliser un flash indépendant de la marque de votre appareil photographique pour les prises de vue au flash, même lorsque vous utilisez votre appareil sans le parasoleil. Pour plus de détails, veuillez lire la section « flash incorporé » du manuel d'instructions de votre appareil photographique.
- Certains modèles d'appareils donnent des valeurs approximatives des ouvertures maximale et minimale des objectifs. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception de l'appareil et non d'une erreur.
- L'utilisation avec un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir n'est pas garantie.

## POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE SANS PROBLÈMES

- Évitez de toucher la surface des lentilles. Pour enlever une poussière, servez-vous d'un chiffon optique ou soufflez sur la surface de la lentille. Entre deux utilisations, protégez toujours votre objectif avec son bouchon.
- Utilisez un chiffon optique ou un chiffon doux avec une goutte de solution de nettoyage optique pour enlever les empreintes de doigts ou les taches à la surface de l'objectif. Frottez en suivant un mouvement concentrique depuis le centre jusqu'au bord.
- N'utilisez un chiffon siliconé que pour nettoyer le barillet de l'objectif.
- Les optiques sont très sensibles aux moisissures. Nettoyez votre objectif après une utilisation à proximité de l'eau ou dans un endroit humide. Conservez vos objectifs dans un endroit propre, frais et sec. Si vous les conservez dans un étui, placez-y un produit desséchant vendu dans le commerce, un silicagel par exemple, que vous renouvelerez de temps en temps. Si une moisissure se forme sur votre objectif, adressez-vous à un atelier de réparation ou un revendeur de matériel photographique.
- Ne touchez pas les anneaux de contact entre objectif et appareil, car des saletés et/ou des taches risqueraient de détériorer le contact entre ces éléments.
- Si vous utilisez votre matériel photographique [appareil(s) et objectif(s)] dans un milieu sujet à de fortes variations de température, veillez à placer temporairement votre matériel dans une sacoche ou un sac en plastique pour lui éviter toute variation brusque de température.




**Élimination des équipements électriques et électroniques pour les ménages privés.  
Élimination des équipements électriques & électroniques usagés (Applicable dans  
l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe disposant de systèmes de  
collecte sélective)**

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être collecté séparément, afin d'être recyclé en tant qu'équipement électrique et électronique.

Si de nouveaux produits sont achetés, ce produit pourra être remis au distributeur ou finalement au système de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. En vous assurant de l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une mauvaise manipulation des déchets de ce produit ou de ses composants.

L'élimination illégale de ce produit peut entraîner de possibles sanctions. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.

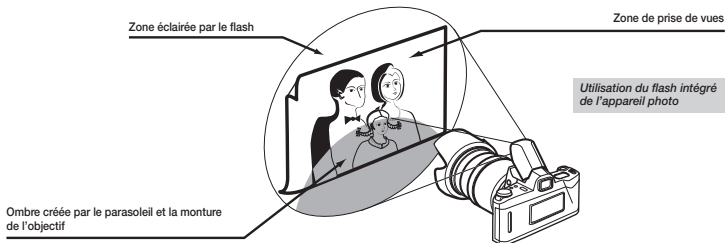

### ■ Comment éviter les tremblements de l'appareil photo

Lorsque vous utilisez le téléobjectif, veillez à ne pas secouer l'appareil. Afin de réduire la distorsion de l'image, activez la fonction VC (Compensation de Vibrations).

Afin de réduire la distorsion de l'image sans utiliser la fonction VC, prière de procéder comme suit.

Pour éviter les tremblements des appareils photos numériques, utilisez un réglage ISO plus élevé. Pour les appareils à pellicule, utilisez un film de valeur ISO élevée pour atteindre une vitesse de déclenchement supérieure. L'utilisation d'un trépied ou d'un pied est également d'une grande aide.

Lorsque vous tenez l'appareil dans vos mains pour prendre des photos, ne bougez pas et écarter légèrement les jambes, maintenez vos coudes contre votre poitrine et positionnez l'appareil contre votre visage. Si vous le pouvez, adossez-vous ou placez l'appareil sur un support. Lorsque vous tenez l'appareil dans les mains, retenez votre respiration tout en appuyant doucement mais fermement sur le déclencheur.

### ■ Utilisation du flash intégré

Lorsque vous utilisez le flash intégré, notez que le parasoleil ou la monture de l'objectif risquent de bloquer la lumière, ce qui aura pour effet le vignettage de la photo. Lorsque vous utilisez le flash, n'utilisez pas de parasoleil. Même sans parasoleil, le vignettage (ombre arquée) risque d'apparaître si la lumière est bloquée par la monture de l'objectif. Il est donc recommandé d'utiliser un flash optique (griffe ou à poignée). Les conditions du vignettage, telles que la distance focale et la distance de mise au point, varient selon l'appareil photo. Il est recommandé de tester le vignettage à chaque distance focale et distance de mise au point.

### Précautions d'utilisation des Objectifs Tamron

Pour des raisons de sécurité, lire attentivement le manuel et les précautions suivantes avant utilisation. Après la lecture, les conserver dans un endroit facilement accessible à tout moment. Dans ce manuel, les instructions de précaution sont classées en deux catégories suivantes:

#### ⚠ MISE EN GARDE:

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves voire des accidents mortels.

#### ⚠ ATTENTION:

Le non-respect des instructions peut entraîner des lésions corporelles voire des blessures graves.

#### ⚠ MISE EN GARDE

- (1) Ne pas regarder directement le soleil à travers l'objectif. Vous risquez de perdre la vue.
- (2) Ne pas laisser l'objectif à la portée de jeunes enfants. L'objectif risque de tomber et de blesser l'enfant. L'enfant risque de s'étrangler avec la bandoulière.

#### ⚠ ATTENTION

- (1) Ne jamais laisser votre objectif en plein soleil. La lumière risque de se focaliser sur un objet et de provoquer un incendie. Placer impérativement le cache-objectif quand l'objectif n'est pas utilisé.

- (2) Lors de la fixation de l'objectif sur l'appareil, vérifier que l'objectif et l'appareil soient réglés et verrouillés correctement. L'objectif risque de se bloquer s'il n'est pas monté fermement. Il risque de tomber en endommageant l'objectif ou l'appareil, ou en causant des blessures s'il n'est pas verrouillé correctement.
- (3) Ne pas modifier ou changer l'objectif. L'objectif ou l'appareil risque d'être endommagé.
- (4) Monter le pare-soleil lors de la prise de vues afin d'éliminer les rayons de lumière parasites.
  - \* Le pare-soleil ne peut pas être fixé lorsque certains filtres sont en place.
  - \* Retirer le pare-soleil s'il crée des ombres sur les bords de l'image vignettage quand on utilise le flash.
- (5) Ne pas placer des charges excessives sur l'objectif lorsqu'il est monté sur l'appareil. De gros objectifs lourds ont tendance à forcer sur la baïonnette de montage. Lors de l'utilisation, toujours tenir l'ensemble appareil/objectif par l'objectif.
- (6) La bague de mise au point tourne pendant l'opération de mise au point automatique. Ne pas l'empêcher de tourner pendant la mise au point. Ne pas tourner la bague de mise au point à la main en mode autofocus. L'objectif ou l'appareil risque d'être endommagé.
- (7) Ne pas utiliser l'objectif excepté pour photographier.