

TAMRON

TELE CONVERTER 1.4x

Model: TC-X14

Kullanıcı el kitabı

TELE CONVERTER 1,4x ürü önce nünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Ürünü kullanmadan, lütfen kullanıcı el kitabı iyice okuyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

● Bu kılavuzdaki simgelerin anlamları



Sorunları engellemize yardımcı olan tedbirleri açıklar.



Temel işlemlere ek olarak bilmeniz gerekenleri açıklar.

PARÇA ADLARI

- ① Mercek takma işareti
- ② Mercek çıkarma kolu
- ③ Kamera takma işareti

ÖZELLİKLER

Model	TC-X14
Odak uzunluğu	1,4x takılı mercek
Mercek yapısı	3/6
Genel uzunluk	21,4 mm*
Çap ø	Nikon: 62,6 mm / Canon: 70,0 mm
Ağırlık	Nikon: 180 g / Canon: 205 g


* Açıklık değeri takılı merceğin özelliklerine bağlı olduğundan, lütfen web sitesinde yayınlanan listeye başvurun.

* Özellikler ve görünüm bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.


BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

- Montaj kapağı (TELE CONVERTER ile donatılmıştır)
- Arka kapak (TELE CONVERTER ile donatılmıştır)
- Mercek kutusu

Nikon için

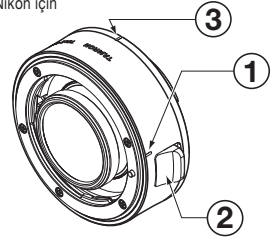

Canon için

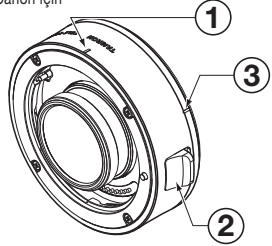

Mercek ve kameranın takılması ve çıkarılması

■ Takma

1. TELE CONVERTER üzerindeki mercek takma işaretini ① mercek üzerindeki takma işareti ile hizalayın.
2. Merceği durana kadar saat yönünde (Nikon için saat yönünün tersi yönde) çevirin.
3. TELE CONVERTER üzerindeki kamera takma işaretini ③ mercek üzerindeki montaj işareti ile hizalayın.
4. TELE CONVERTER'ı durana kadar saat yönünde (Nikon için saat yönünün tersi yönde) çevirin.

■ Çıkarma

1. Kameradaki lens çıkarma düğmesine basarken üniteyi takma işlemi için kullanılanın tersi yönde çevirerek çıkarın.
2. Kameradaki lens çıkarma koluna bastırırken merceği takma işlemi için kullanılanın tersi yönde çevirerek çıkarın.



• Üniteyi takmadan veya çıkarmadan önce kamera gücünü kapatın.



• Ayrıntılar için hem kamera hem de merceğin kurulum kılavuzlarına da başvurun.



Bu ürünün kullanımı ile ilgili tedbirler

- Aşağıdaki merceç bu ürüne takılabilir: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) (Eylül 2016'den itibaren).
- Uyumlu merceç dışımda merceç takmayın, böyle bir hareket, arıza veya kazalara neden olabilir.
- Uyumlu kameralar ve merceçler ile AF işlevselliği hakkında güncel bilgi için lütfen en yeni kataloğa veya web sitemize başvurun.

Tamron web sitesi: <http://www.tamron.com/tr/faq/>

- Birden fazla TELE CONVERTER (bu ürün veya başka diğere uzak açu merceçleri) takmayın; bu işlem, arıza veya kazalara neden olabilir.

Uzun süreli memnuniyet sağlamak için

- Körüklü veya yumuşak bir fırça kullanarak merceç üzerindeki tozu ve lekeleri temizleyin. Merceğe parmaklarınız ile dokunmayın.
- Parmak izi veya yağ merceğe yapıştığı zaman, piyasada satılan merceç temizlik kağıdı ile hafifçe silin, iyice yıkanmış pamuklu bir bezi veya mikrofiber bezi (gözlük temizleme bezi, vb.) merceç temizleyicisinde tamamen ıslatin ve daha sonra, ortasından başlayarak merceç yüzeyini hafifçe silin. Silikon bez kullanmayın.
- Merceç çerçevesini silikon bez kullanarak temizleyin. Asla benzin, tiner veya başka organik çözücüler kullanmayın.
- Küf, merceçler için büyük bir sorundur. Merceçinizi temiz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Merceği bir merceç kutusu içinde sakladığınız zaman, piyasada satılan kurutma maddesi ile saklayın ve kurutma maddesini ara sıra yenisi ile değiştirin.
- Merceç-kamera arayüz bağlantılarına dokunmayın. Eğer toz veya lekeler bağlantı sorunlarına neden olursa, sinyaller merceç ve kamera arasında düzgün şekilde gönderilmez ve işlev bozuklukları meydana gelebilir.
- Eğer sıcaklık derecesi aniden değişirse, kamera ve merceç içinde nem oluşabilir ve işlev bozukluklarına neden olabilir. Bunu engellemek için, ekipmanınızı plastik bir torba veya benzer kutular içine koyun. Ekipmanınız oda sıcaklığına uyum sağladıktan sonra, torbadan çıkarın ve her zamanki gibi kullanın.



Elektrikli ve Elektronik Özel Ev Eşyalarının Atımı. Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atımı (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğere Avrupa ülkelerinde yürürlüktedir)

Bu sembol ürünün evsel atık olarak işlem göremeyeceğini ifade etmektedir.

Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihaz geri dönüşümü için ayrıca toplanmalıdır.

Yeni ürünler satın alındıysa, bu ürün nihayetinde bayiye ya da atık elektrikli ve elektronik cihaz toplama sistemine teslim edilebilir.

Bu ürünün doğru şekilde atımını temin ederek, aksi taktirde bu ürüne ya da bu ürünün parçalarına yapılabilecek uygun olmayan atık işlemleri nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine yardımcı olacaksınız.

Bu ürün mevzuata uygun olmayan şekilde atılırsa, ceza ihtimali söz konusu olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen belediyeniz, evsel atık toplama servisiniz ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime kurun.

TAMRON

TÜRKÇE

Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler

Güvenli çalışma için ürünü kullanmadan önce "Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler" ve el kitabını mutlaka dikkatle okuyun.

Okuduktan sonra, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Talimat, ilgili tehlikenin derecesine göre iki kategoriye ayrılmıştır.



UYARI

Bu, uyulmadığında veya yanlış yapıldığında ölüme veya ciddi derecede yaralanmaya neden olabilecek talimatları gösterir.

- Bu merceği veya merceğin takılı olduğu fotoğraf makinesini kullanırken güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrudan bakmayın.
Aksi takdirde, görme kaybı veya başka bir zarar ortaya çıkabilir.
- Merceği parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Bu, merceğe veya fotoğraf makinesine hasar verebilir.
- Merceği çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Mercek düşerse yaralanma riski vardır.



DIKKAT

Bu, önemsenmediğinde veya yanlış yapıldığında vücutta yaralanmaya veya fiziksel zarara neden olabilecek talimatları gösterir.

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz yerlere koymayın veya araç içi gibi aşırı sıcak yerlerde bırakmayın.
Aksi takdirde, merceğin iç parçaları hasar görebilir veya yangın ortaya çıkabilir.
- Mercek kullanılmadığında daima kapağını takın.
- Merceği fotoğraf makinesine takarken, merceğin fotoğraf makinesine düzgün takıldığından ve iyice sabitlendiğinden emin olun.
Mercek düzgün takılmazsa, çıkarması zor olabilir veya düşerek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Bu merceği fotoğrafçılık dışındaki uygulamalar için kullanmayın.
- Merceği tripoda takılıyken taşımayın.