

TAMRON

TELE CONVERTER 2.0x

Model: TC-X20



Manuale dell'utente

Grazie per aver acquistato il TELE CONVERTER 2,0x.

Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.

Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo sicuro.

● Significato dei simboli del presente manuale

-  Precauzioni che contribuiscono a evitare possibili problemi.
-  Informazioni da conoscere, in aggiunta alle operazioni di base.

NOMI DEI COMPONENTI

- ① Indicatore per il montaggio dell'obiettivo
- ② Leva di rimozione dell'obiettivo
- ③ Indicatore per il montaggio della fotocamera

SPECIFICHE

Modello	TC-X20
Lunghezza focale	Obiettivo montato 2,0x
Gruppi obiettivo	5/9
Lunghezza totale	53,6 mm*
Diametro ø	Nikon: 62,3 mm / Canon: 69,8 mm
Peso	Nikon: 305 g / Canon: 360 g


* Poiché il valore di diaframma dipende dalle specifiche dell'obiettivo montato, consultare l'elenco pubblicato sul sito web.

* Le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.


ACCESSORI INCLUSI

- Tappo di montaggio (in dotazione con il TELE CONVERTER)
- Tappo posteriore (in dotazione con il TELE CONVERTER)
- Portaobiettivi

Per Nikon

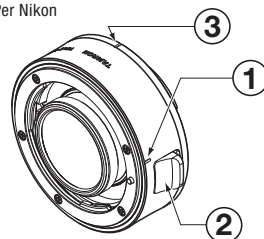

Per Canon

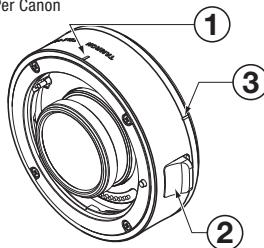

Montaggio e rimozione di obiettivo e fotocamera

■ Montaggio

1. Allineare l'indicatore per il montaggio dell'obiettivo ① sul TELE CONVERTER all'indicatore per il montaggio sull'obiettivo.
2. Ruotare l'obiettivo in senso orario (in senso antiorario per Nikon) fino all'arresto.
3. Allineare l'indicatore per il montaggio della fotocamera ③ sul TELE CONVERTER all'indicatore per il montaggio sulla fotocamera.
4. Ruotare il TELE CONVERTER in senso orario (in senso antiorario per Nikon) fino all'arresto.

■ Rimozione

1. Durante la pressione del pulsante di rimozione dell'obiettivo sulla fotocamera, rimuovere l'unità ruotandola in direzione opposta rispetto a quella di montaggio.
2. Durante la pressione della leva di rimozione dell'obiettivo sull'unità, rimuovere l'obiettivo ruotandolo in direzione opposta rispetto a quella di montaggio.

 • Spegnerne la fotocamera prima del montaggio o della rimozione dell'unità.

 • Per ulteriori informazioni, consultare anche i manuali di istruzioni della fotocamera e dell'obiettivo.

Precauzioni relative all'uso del prodotto

- Il seguente obiettivo può essere montato su questo prodotto: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (modello A022) (da settembre 2016).
- Non montare obiettivi diversi da quelli compatibili per evitare anomalie o incidenti.
- Consultare il catalogo più recente o il nostro sito web per informazioni aggiornate sulle fotocamere e gli obiettivi compatibili e sulla funzionalità AF.

Sito web Tamron: <http://www.tamron.com/it/faq/>

- Non montare più di un TELE CONVERTER (questo prodotto o altri tele converter) per evitare anomalie o incidenti.

Per un utilizzo prolungato senza problemi

- Rimuovere la polvere e la sporcizia dall'obiettivo utilizzando un soffietto o una spazzola morbida. Non toccare la lente dell'obiettivo con le dita.
- Se sulla lente sono rimaste delle impronte digitali o delle tracce di unto, strofinare delicatamente la lente con carta per ottiche disponibile in commercio, quindi applicare a un panno di cotone pulito o di microfibra (panni per la pulizia degli occhiali e simili) un detergente per lenti e strofinare delicatamente la lente dell'obiettivo partendo dal centro. Non usare panni al silicone.
- Pulire il corpo dell'obiettivo con un panno al silicone. Non usare mai benzene, solventi o altri solventi organici.
- La muffa è un problema serio, per gli obiettivi. Conservare l'obiettivo in un luogo pulito, fresco e asciutto. Quando si ripone l'obiettivo in un portaobiettivi, inserire anche un prodotto che assorba l'umidità (disponibile in commercio) e sostituirlo di tanto in tanto.
- Non toccare i contatti di interfaccia tra l'obiettivo e la fotocamera. Se la polvere o l'ossidazione impediscono il contatto, i segnali non vengono trasmessi correttamente tra l'obiettivo e la fotocamera, quindi possono verificarsi dei malfunzionamenti.
- In caso di sbalzi di temperatura, può formarsi della condensa all'interno della fotocamera e dell'obiettivo, causando malfunzionamenti. Per evitarlo, proteggere l'attrezzatura riponendola in un sacchetto di plastica o in un contenitore simile. Dopo che l'attrezzatura si sarà adattata alla temperatura ambiente, estrarla dal sacchetto e usarla normalmente.



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei familiari. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (in vigore nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Deve essere invece raccolto separatamente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Se si acquistano i nuovi prodotti, è possibile consegnare il presente prodotto al distributore o al sistema di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica che potrebbero essere provocati da uno smaltimento inappropriato del prodotto o di componenti dello stesso.

Lo smaltimento inappropriato di questo prodotto potrebbe dare luogo a sanzioni. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in quale si è effettuato l'acquisto.

TAMRON**ITALIANO****Avvertenze per un uso sicuro degli obiettivi Tamron**

Per un utilizzo sicuro, accertarsi di leggere con attenzione le “Avvertenze per un uso sicuro degli obiettivi Tamron” e il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Una volta letti, conservarli in un luogo facilmente accessibile per un riferimento futuro qualora necessario.

Le istruzioni relative alle precauzioni si suddividono nelle seguenti due categorie in base al grado di pericolo implicato.

**AVVERTENZA**

La non osservanza o l'esecuzione non corretta di queste istruzioni può provocare la morte o lesioni gravi.

- Non guardare direttamente il sole o altre luci abbaglianti usando questo obiettivo o una fotocamera sulla quale sia installato questo obiettivo.
In caso contrario ci si potrebbe procurare perdita di visione o altri danni.
- Non smontare, riparare o modificare l'obiettivo.
Ciò potrebbe danneggiare l'obiettivo o la fotocamera.
- Tenere l'obiettivo lontano dalla portata dei bambini.
Esiste un rischio di lesioni se l'obiettivo viene fatto cadere o cade.

**PRECAUZIONI**

La non osservanza o l'esecuzione non corretta di queste istruzioni può provocare lesioni personali o danni fisici.

- Non esporre l'obiettivo alla luce diretta del sole né lasciarlo in un luogo estremamente caldo come, ad esempio, all'interno di una macchina. In caso contrario si potrebbero danneggiare i componenti interni dell'obiettivo o causare un incendio.
- Montare sempre il coperchio dell'obiettivo quando questo non è in uso.
- Quando si installa l'obiettivo sulla fotocamera, accertarsi che l'obiettivo sia stato montato adeguatamente e fissato saldamente.
Se non lo si installa adeguatamente, potrebbe essere difficile rimuoverlo o potrebbe cadere causando danni o lesioni.
- Non utilizzare questo obiettivo per applicazioni non fotografiche.
- Non trasportare l'obiettivo quando è ancora montato su un treppiede.