
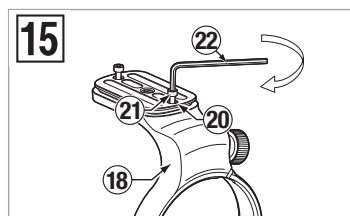
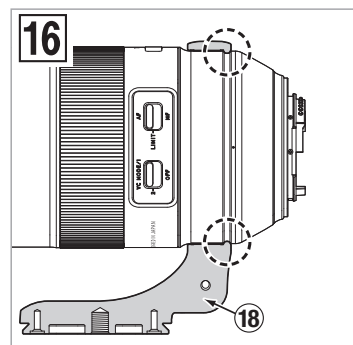
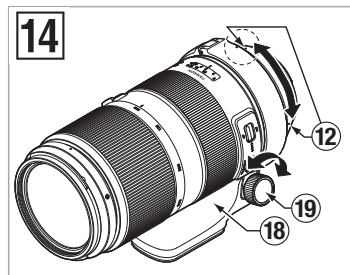
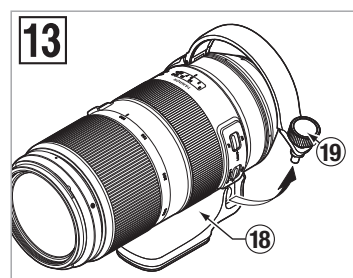
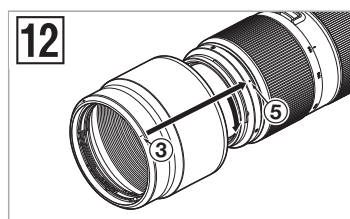
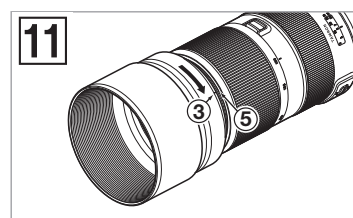
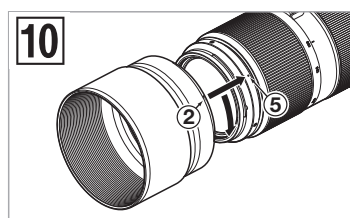
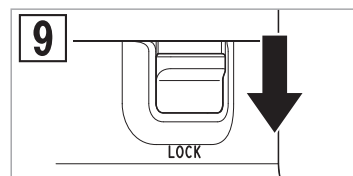
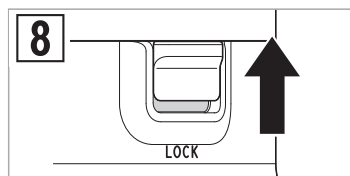
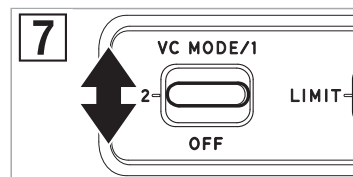
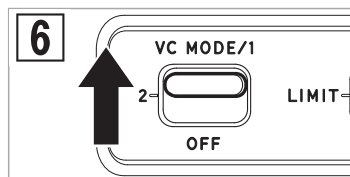
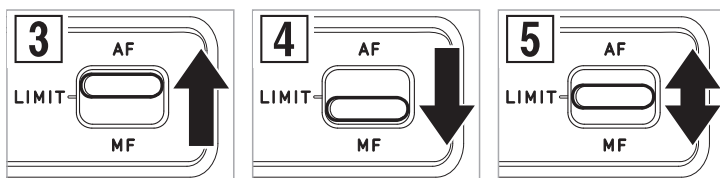
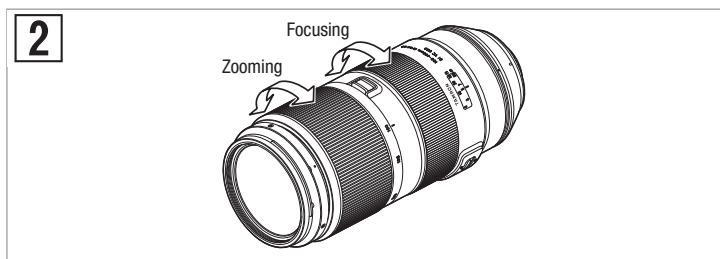
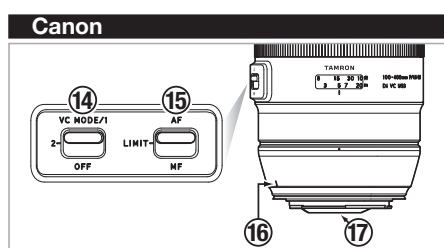
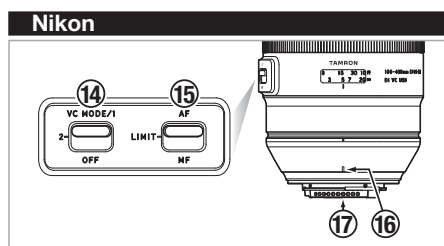


TAMRON | Model: A035 Owner's manual

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (for Nikon, Canon)

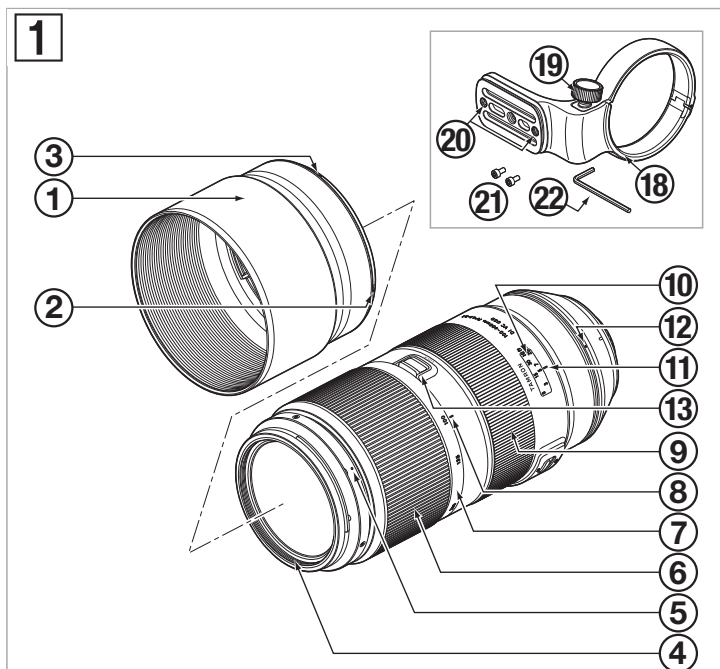

CE * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

NEDERLANDS

Wij danken u voor de aanschaf van het Tamron-objectief ter uitbreiding van uw foto-uitrusting. Voordat u uw nieuwe objectief gaat gebruiken wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen om uzelf vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het objectief en kennis te nemen van de fototechnische aanbevelingen, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten. Indien u de nodige zorgvuldigheid betracht zult u vele jaren plezier hebben van uw Tamron-objectief en zult u de prachtigste foto's kunnen maken.



- Verklaart de voorzorgen die u kunt nemen om problemen te voorkomen.



- Verklaart dingen die nuttig zijn om te weten, naast de basisbediening.

ONDERDEELNAMEN (Zie Fig. 1)

- | | |
|---|--|
| ① Zonnekap | ② Merkteken voor zonnekapaansluiting |
| ③ Merkteken voor zonnekapvergrendeling | ④ Filterring |
| ⑤ Merkteken voor zonnekapontgrendeling | ⑥ Zoomring |
| ⑦ Brandpuntsafstandsschaal | ⑧ Brandpuntsafstandsmerkteken |
| ⑨ Scherpstelling | ⑩ Afstandsschaal |
| ⑪ Afstandsmerkteken | ⑫ Statiefgondelmerkteken |
| ⑬ Zoomvergrendelschakelaar | ⑭ VC-schakelaar (Vibration Compensation) |
| ⑮ AF/MF-schakelaar | ⑯ Aansluitingsmerkteken voor objectief |
| ⑰ Aansluitcontacten tussen het objectief en de camera | |

Statiefgondel (model A035TM wordt afzonderlijk verkocht)

- | | |
|--|-------------------------------|
| ⑱ Statiefgondel | ⑲ Stelschroef statiefgondel |
| ⑳ Schroefgat voor veiligheidsborgschroef | ㉑ Veiligheidsborgschroef (x2) |
| ㉒ Inbussleutel | |

HOOFDSPECIFICATIES

Model	A035
Brandpuntsafstand	100-400 mm
Maximale diafragma-opening	F/4,5-6,3
Zichthoek	24°24' - 6°12'
Lensofbouw	11/17
Minimale scherpstelafstand	1,5 m
Maximale vergroo ratio	1:3,6
Filterdiameter	ø 67 mm
Lengte	196,5 mm*
Diameter	ø 86,2 mm
Gewicht	1.115 g*
Zonnekap	HA035



- * Waarden zijn specificaties van Nikon-producten.
- Lengte: Afstand van lens tot bevestigingsoppervlak.
- Eigenschappen en uiterlijk van objectieven in deze gebruikershandleiding kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

HET OBJECTIEF BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN

Verwijder de achterste objectiefkap. Plaats het merkteken voor objectiefbevestiging ⑯ tegenover het bevestigingsmerkteken op de camera en plaats het objectief op de camera. Draai het objectief tegen de klok in voor Nikon-modellen of met de klok mee voor Canon-modellen tot het vastklikt.

Om het objectief te verwijderen, draait u de lens in de tegenovergestelde richting terwijl u de objectiefontgrendelingsknop op de camera indrukt.



- Schakel de camera uit voordat u het objectief bevestigt of verwijdert.
- In het geval van Canon camera's: lijn uit met het merkteken van het EF-objectief (rode cirkel).



- Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLINGSSTAND IN- OF UITSCHAKELEN (Fig. 1 - 5)

Om te fotograferen met automatische scherpstelling (AF), stelt u de AF/MF-schakelaar ⑮ in op "AF". (Fig. 3)

Om te fotograferen met handmatige scherpstelling (MF), stelt u de AF/MF-schakelaar ⑮ in op "MF" en gebruikt u vervolgens uw hand om de scherpstelling ⑨ te draaien en het beeld scherp te stellen. (Fig. 2, 4)

U kunt het AF-bereik beperken door de AF/MF-schakelaar ⑮ in te stellen op "LIMIT".

De limieten van het bereik hangen af van de scherpstelafstand wanneer de AF-schakelaar is ingesteld.

Als de scherpstelafstand langer was dan 7 m: ∞-7 m

Als de scherpstelafstand korter was dan 7 m: 7 m-1,5 m

* U kunt de limiet van het AF-bereik, die standaard is ingesteld op 7 m, wijzigen met de TAP-in Console (afzonderlijk verkocht).



- De afstandsschaal ⑩ wordt aangegeven als referentie. Ze kan verschillen van de werkelijke scherpstelllocatie.
- In AF-stand kan de automatische scherpstelling mogelijk moeilijk werken naargelang het onderwerp.



- Met behulp van het full-time manuele mechanisme, wanneer er wordt scherpgesteld met AF, is het mogelijk om naar MF te schakelen door aan de scherpstelling ⑨ te draaien terwijl de AF/MF-schakelaar ⑮ is ingesteld op AF. AF kan opnieuw worden geactiveerd door de ontspanknop los te laten en vervolgens opnieuw half in te drukken.
- Om scherpstelling in verschillende omstandigheden te verzekeren, draait de scherpstelling ⑨ tot voorbij de oneindig (∞)-positie. Controleer daarom altijd de scherpstelling in de zoeker wanneer u fotografeert met handmatige scherpstelling, zelfs wanneer de scherpstelling en oneindig tegenover elkaar staan.
- Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

VC-MECHANISME (Fig. 1, 6, 7)

Het VC-beeldstabilisatormechanisme (Vibration Compensation) vermindert onscherpte van het beeld als gevolg van foto's nemen met de losse hand.

■ Gebruiken van de VC (Fig. 6, 7)

U kunt de VC-stand in- of uitschakelen met behulp van de VC-schakelaar ⑭.

MODE 1 Basisstand die een balans zoekt tussen zoekerbeeldstabiliteit en compensatie-effecten

MODE 2 Panoramische stand

* In MODE 1 kunt u de instellingen wijzigen met de TAP-in Console (afzonderlijk verkocht).

● VC is actief in de volgende omstandigheden

- Slecht verlichte locaties
- Locaties waar fotograferen met flits verboden is
- Locaties waar de ondergrond onstabiel is

● VC werkt mogelijk niet voldoende in de volgende omstandigheden

- Wanneer een foto wordt genomen vanuit een voertuig dat sterk schudt
- Bij het fotograferen wanneer de camera bijzonder veel beweegt
- Bij het fotograferen met gebruik van een statief
- Stel de VC-schakelaar ⑭ in op OFF wanneer u foto's neemt met de balinstelling (lange belichting). Anders kan VC een storing veroorzaken.



- Het zoekerbeeld kan onmiddellijk nadat de ontspanknop half werd ingedrukt, onscherp worden. Dit is een gevolg van de principes van VC en geen storing.
- Wanneer de VC-schakelaar ⑭ in de stand AAN staat, wordt het aantal opneembare beelden beperkt wegens de energie die door de camera wordt gebruikt.
- Stel de VC-schakelaar ⑭ in op OFF wanneer u fotografeert met de camera bevestigd op iets anders dan uw hand (zoals een statief).
- Verwijder de lens niet van de camera terwijl de VC is ingeschakeld. Als de lens werd verwijderd met VC nog ingeschakeld, kan het objectief een kliekgeluid maken als het objectief wordt geschud. Dit is geen storing. Als het objectief op de camera is bevestigd en de camera wordt ingeschakeld, stopt het geluid.
- Voor Nikon-camera's uitgerust met een ingebouwde flits, zal de VC worden uitgeschakeld worden terwijl de ingebouwde flits wordt opgeladen.

ZOOMEN (Fig. 1, 2)

Terwijl u door de zoeker van de camera kijkt, draait u aan de zoomring ⑥ van het objectief om de geschikte brandpuntsafstand voor het onderwerp in te stellen en neemt dan de foto.

ZOOMVERGRENDELMECHANISME (Fig. 1, 8, 9)

U kunt de zoomring ⑥ vergrendelen bij een brandpuntafstand van 100 mm zodat hij niet draait.

■ Instellen van de zoomvergrendeling (Fig. 8)

Lijn uit op 100 mm op de brandpuntafstandsschaal ⑦ met de brandpuntafstandsmarkering ⑧. Duw de zoomvergrendelschakelaar ⑬ naar de zoomringkant.

■ Ontgrendelen van de zoomvergrendeling (Fig. 9)

Duw de zoomvergrendelschakelaar ⑬ in de richting van de camera.



- Om te zoomen deactiveert u de vergrendeling en draait u aan de zoomring.

ZONNEKAP (Fig. 1, 10 - 12)

Als standaard-accessoire wordt een zonnekap ① met bajonetaansluiting meegeleverd.

Het is aan te bevelen deze kap altijd bij daglicht te gebruiken, daar deze nadelige invloeden van stroolicht voorkomt.

■ Gebruiken van de zonnekap (Fig. 10, 11)

Zorg ervoor dat het merkteken voor zonnekapaansluiting ② op de zonnekap tegenover het merkteken voor zonnekapontgrendeling ⑤ van het objectief staat.

Draai de kap ① in de richting van de pijl tot het merkteken voor zonnekapvergrendeling ③ tegenover het merkteken voor zonnekapontgrendeling ⑤ staat.

■ Opbergen van de zonnekap (Fig. 12)

U kunt de zonnekap ① opbergen door deze omgekeerd te bevestigen.

Zorg ervoor dat het merkteken voor zonnekapvergrendeling ③ op de zonnekap tegenover het merkteken voor zonnekapontgrendeling ⑤ van het objectief staat.

Draai de kap ① in de richting van de pijl tot het merkteken voor zonnekapaansluiting ② tegenover het merkteken voor zonnekapontgrendeling ⑤ staat.



- Houd er rekening mee dat de perimeter van het gefotografeerde onderwerp donkerder kan worden als de zonnekap ① niet correct is bevestigd.

STATIEFGONDEL (afzonderlijk verkocht) (Fig. 1, 13, 14, 16)

U kunt het objectief aan het statief vastmaken met de statiefgondel ⑱ voor het model A035 (model A035TM wordt afzonderlijk verkocht).

■ De statiefgondel bevestigen en verwijderen (Fig. 13, 16)

U kunt de statiefgondel bevestigen of verwijderen door de stelschroef van de statiefgondel ⑲ te draaien om los te maken en daarna het deel met de schroef op te tillen.

Wanneer u de statiefgondel bevestigt, zorg er dan voor dat het uitstekende gedeelte van de binnenzijde van de statiefgondel in de uitsparing op de lenscilinder wordt geplaatst en draai de stelschroef statiefgondel ⑲ goed vast.

Als dit uitstekende gedeelte niet in de uitsparing wordt geplaatst wanneer de statiefgondel wordt bevestigd, kan de lenscilinder beschadigd raken en kan de lens eraf vallen.

■ De directionele stand van de camera wijzigen (Fig. 14)

Wanneer u de directionele stand van de camera wijzigt, kunt u het objectief draaien door de stelschroef van de statiefgondel ⑲ los te draaien.

Lijn de statiefgondelmarkering van het objectief ⑫ uit met de markering op de statiefgondel ⑲.

Nadat u de opnamepositie hebt bepaald, maakt u de stelschroef van de statiefgondel ⑲ stevig vast.



- De statiefgondel ⑲ kan worden bevestigd op een ARCA-SWISS cameraplatform.

VEILIGHEIDSBORGSCHROEF (accessoire voor de statiefgondel) (Fig. 1, 15)

We raden aan om de borgschroeven te bevestigen in overeenstemming met het type cameraplatform wanneer u een ARCA-SWISS-standaard compatibel cameraplatform of klem gebruikt.

■ Veiligheidsborgschroeven gebruiken (Fig. 15)

De veiligheidsborgschroeven ㉑ verhinderen dat de lens/camera van het cameraplatform valt wanneer een statief is bevestigd aan een ARCA-SWISS-standaard compatibel cameraplatform of klem.

Gebruik, zoals afgebeeld, een inbussleutel ㉒ om de veiligheidsborgschroeven vast te draaien ㉑ in de twee schroefgaten ㉑.



- Zodra u de veiligheidsborgschroeven ㉑ zijn bevestigd, steken de schroefkoppen uit de onderkant van de statiefgondel om de te verhinderen dat de lens/camera valt. Om deze reden, als u een ander cameraplatform of klem dan het ARCA-SWISS-standaard compatibele gebruikt, hoeven ze niet te worden bevestigd.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET FOTOGRAFEREN

- Er wordt een intern scherpstellingssysteem (IF) gebruikt om de minimale scherpstelafstand te verkleinen. Hierdoor is de zichthoek breder dan dat van objectieven die andere scherpstellingssystemen gebruiken bij fotograferen op een afstand die kleiner is dan oneindig.
- Verwijder altijd de zonnekap wanneer u foto's wilt maken met de ingebouwde flits op de camera. Anders kan de zonnekap of het objectief de perimeter van het onderwerp donkerder maken. Bij close-upfotografie blokkeert het objectief zelf de flits en kan er een donkere halve cirkel verschijnen onderaan het scherm, zelfs wanneer de zonnekap niet wordt gebruikt. Het is aan te bevelen een externe flits te gebruiken die door de producent wordt geleverd wanneer u foto's wilt maken met flits.
- Verschillen in de schermssystemen van camera's kunnen leiden tot de weergave van waarden die verschillen van de maximale en minimale diafragmawaarden in de specificaties. Dit wijst niet op een fout.
- Het gebruik van de camera met een spiegelloos verwisselbaar objectief wordt niet gegarandeerd.

HET BEHOUD VAN UW OBJCTIEF

- Om stof en vuil op het objectief te verwijderen kunt u een blazer of zacht borsteltje gebruiken. Raak het objctief niet aan met uw vingers.
 - Om het objectief te poetsen veegt u dit zachtjes af met objectiefreinigingspapier, drenkt u een schoon katoenen doekje of microvezeldoekje (reinigungsdoekje voor brillen, enz.) in objectiefreinigingsmiddel en veegt u vervolgens het objectiefoppervlak zachtjes schoon, te beginnen vanuit het midden. Gebruik geen silicondoekje.
 - Maak de niet-glazen onderdelen van het objectief schoon met silicondoekjes. Gebruik nooit benzeen, verdunner of andere organische oplosmiddelen.
 - Het voorste element is voorzien van een coating om te voorkomen dat water en olieachtige substanties zich eraan kunnen hechten. Gebruik enkel een droog doek om het voorste element te poetsen. Het stoot water af. Gebruik geen objectiefreinigingsmiddel of andere substanties.
 - Vochtinwerking is een groot probleem voor objectieven. Berg uw objectief schoon, droog en koel op. Als u het objectief in een paraattas opbergt, voeg dan een droogmiddel bij om vochtinwerking tegen te gaan en vervang dit droogmiddel regelmatig.
 - Raak de aansluitcontacten tussen het objectief en de camera nooit aan. Als stof of vlekken een slecht contact veroorzaken, worden signalen niet correct verstuurd tussen het objectief en de camera, met mogelijke storingen als gevolg.
 - Als de temperatuur plots verandert, kan er vocht in de camera en het objectief komen en storingen veroorzaken.
- Om dit te voorkomen, kunt u uw uitrusting afgesloten in een plastic zak o.i.d. bewaren. Nadat uw uitrusting zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur, kunt u het uit de zak verwijderen en weer normaal gebruiken.



Verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur in privé-huishoudens. Verwijderen van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden ophaling)

 Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval.

Het moet afzonderlijk worden ingezameld voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Als het product nieuw wordt aangekocht, kan het aan het einde van de levenscyclus opnieuw worden ingeleverd bij de distributeur of via het systeem voor inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product of onderdelen van dit product op het einde van de levenscyclus.

Als dit product illegaal wordt gedumpt, kan dit wettelijk worden bestraft. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebestuur, uw gemeentelijke dienst voor huisvuilophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

TAMRON**NEDERLANDS**

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven

Lees voor een veilig gebruik zorgvuldig de "Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven" en de handleiding voordat u het product gebruikt.

Nadat u ze hebt gelezen, dient u ze te bewaren op een plek waar u ze gemakkelijk terugvindt indien nodig.

Veiligheidsinstructies zijn onderverdeeld in de volgende twee categorieën, naargelang hoe groot het risico is.



WAARSCHUWING

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, de dood of ernstige verwonding kunnen veroorzaken.

- Kijk niet naar of neem geen foto van de zon of een andere sterke lichtbron met het objectief of een camera waarop het objectief is gemonteerd.
Dat kan verlies van gezichtsvermogen, andere schade aan het objectief of de camera, of brand veroorzaken.
- Demonteer, repareer of wijzig het objectief niet.
Dit kan het objectief of de camera beschadigen.
- Houd het objectief buiten bereik van kleine kinderen.
Er bestaat een risico van verwonding als het objectief valt.



OPGELET

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, lichaamsverwondingen of fysieke schade kunnen veroorzaken.

- Plaats het objectief niet in direct zonlicht of laat ze niet achter op een extreem hete plek zoals in een auto. Als u dat wel doet, kunnen de interne onderdelen van het objectief beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
- Bevestig de objectiefkap altijd wanneer het objectief niet wordt gebruikt.
- Wanneer u het objectief aan de camera bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het objectief stevig bevestigd is op de camera.
Als het objectief niet goed bevestigd is, kan het moeilijk zijn om het te verwijderen of kan het eraf vallen en schade of verwonding veroorzaken.
- Gebruik het objectief niet voor andere toepassingen dan fotografie.
- Transporteer het objectief niet terwijl het nog op een statief is bevestigd.