

# TAMRON

## TELE CONVERTER 1.4x



Model: TC-X14

### Gebruikershandleiding

Bedankt voor uw aankoop van de TELECONVERTER 1,4x.

Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats nadat u hem gelezen hebt.

#### ● Betekenis van symbolen in deze handleiding

-  Verklaart de voorzorgen die u kunt nemen om problemen te voorkomen.
-  Verklaart dingen die nuttig zijn om te weten, naast de basisbediening.

#### ONDERDEELNAMEN

- ① Aansluitingsmerkteken voor objectief
- ② Hendel voor verwijderen van objectief
- ③ Aansluitingsmerkteken voor camera

#### SPECIFICATIES

Model	TC-X14
Brandpuntsafstand	1,4x bevestigd objectief
Lensofbouw	3/6
Totale lengte	21,4 mm*
Diameter ø	Nikon: 62,6 mm / Canon: 70,0 mm
Gewicht	Nikon: 180 g / Canon: 205 g


\* Aangezien de diafragma-openingswaarde afhangt van de specificaties van het bevestigde objectief, dient u de lijst op de website te raadplegen.

\* Specificaties en uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.


#### INBEGREPEN ACCESSOIRES

- Bevestigingskap (uitgerust met TELECONVERTER)
- Achterste objectiefkap (uitgerust met TELECONVERTER)
- Objectieftas

Voor Nikon

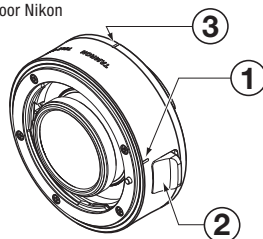

Voor Canon

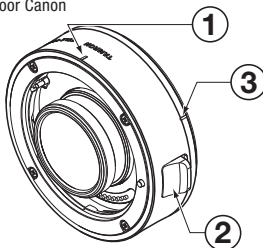

## Het objectief en de camera bevestigen en demonteren

### Bevestigen

1. Breng het merkteken voor objectiefbevestiging ① op de TELECONVERTER op één lijn met het merkteken voor bevestiging op het objectief.
2. Draai het objectief in wijzerzin (tegenwijzerzin voor Nikon) tot het stopt.
3. Breng het merkteken voor camerabevestiging ③ op de TELECONVERTER op één lijn met het merkteken voor bevestiging op de camera.
4. Draai de TELECONVERTER in wijzerzin (tegenwijzerzin voor Nikon) tot deze stopt.

### Demonteren

1. Demonteer, terwijl u de demontageknop voor het objectief op de camera ingedrukt houdt, de eenheid door deze in tegenovergestelde richting van die bij bevestiging te draaien.
2. Demonteer, terwijl u de hendel voor demontage van het objectief op de eenheid ingedrukt houdt, het objectief door deze in tegenovergestelde richting van die bij bevestiging te draaien.



- Schakel de camera uit voordat u de eenheid bevestigt of verwijdert.



- Voor meer details kunt u ook de instructiehandleidingen voor de camera en het objectief raadplegen.

## Voorzorgmaatregelen m.b.t. het gebruik van dit product

- Het volgende objectief kan op dit product worden bevestigd: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modelnaam A022) (vanaf september 2016).
- Bevestig geen andere objectieven dan de compatibele, aangezien dat kan leiden tot een storing of ongeval.
- Raadpleeg de nieuwste catalogus op onze website voor up-to-date informatie over compatibele camera's en lenzen en AF-functionaliteit.  
**Tamron-website: <http://www.tamron.com/nl/faq/>**
- Bevestig niet meer dan één TELECONVERTER (dit product of andere teleconverters), aangezien dat tot een storing of ongeval kan leiden.

## Het behoud van uw objectief

- Om stof en vuil op het objectief te verwijderen kunt u een blazer of zacht borsteltje gebruiken. Raak het objectief niet aan met uw vingers.
- Als er vingerafdrukken of olie op het objectief zitten, veegt u dit zachtjes af met objectiefreinigingspapier, drinkt u een schoon katoenen doekje of microvezeldoekje (reinigingsdoekje voor brillen, enz.) in objectiefreinigingsmiddel en veegt u vervolgens het objectiefoppervlak zachtjes schoon, te beginnen vanuit het midden. Gebruik geen silicoendoekje.
- Maak de niet-glazen onderdelen van het objectief schoon met silicoendoekjes. Gebruik nooit benzeen, verdunner of andere organische oplosmiddelen.
- Vochtinwerking is een groot probleem voor objectieven. Berg uw objectief schoon, droog en koel op. Als u het objectief in een paraaats opbergt, voeg dan een droogmiddel bij om vochtinwerking tegen te gaan en vervang dit droogmiddel regelmatig.
- Raak de aansluitcontacten tussen het objectief en de camera nooit aan. Als stof of vlekken een slecht contact veroorzaken, worden signalen niet correct verstuurd tussen het objectief en de camera, met mogelijke storingen als gevolg.
- Als de temperatuur plots verandert, kan er vocht in de camera en het objectief komen en storingen veroorzaken.  
Om dit te voorkomen, kunt u uw uitrusting afgesloten in een plastic zak o.i.d. bewaren. Nadat uw uitrusting zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur, kunt u het uit de zak verwijderen en weer normaal gebruiken.



**Verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur in privé-huishoudens. Verwijderen van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden opaling)**  
Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval.

Het moet afzonderlijk worden ingezameld voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Als het product nieuw wordt aangekocht, kan het aan het einde van de levenscyclus opnieuw worden ingeleverd bij de distributeur of via het systeem voor inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product of onderdelen van dit product op het einde van de levenscyclus.

Als dit product illegaal wordt gedumpt, kan dit wettelijk worden bestraft. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebeheer, uw gemeentelijke dienst voor huisvuilopaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**TAMRON****NEDERLANDS**

## Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven

Lees voor een veilig gebruik zorgvuldig de "Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven" en de handleiding voordat u het product gebruikt.

Nadat u ze hebt gelezen, dient u ze te bewaren op een plek waar u ze gemakkelijk terugvindt indien nodig.

Veiligheidsinstructies zijn onderverdeeld in de volgende twee categorieën, naargelang hoe groot het risico is.

**WAARSCHUWING**

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, de dood of ernstige verwonding kunnen veroorzaken.

- Kijk niet direct naar de zon of een andere sterke lichtbron met het objectief of een camera waarop het objectief is gemonteerd.  
Dit kan verlies van gezichtsvermogen veroorzaken of andere schade toebrengen.
- Demonteer, repareer of wijzig het objectief niet.  
Dit kan het objectief of de camera beschadigen.
- Houd het objectief buiten bereik van kleine kinderen.  
Er bestaat een risico van verwonding als het objectief valt.

**OPGELET**

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, lichaamsverwondingen of fysieke schade kunnen veroorzaken.

- Plaats het objectief niet in direct zonlicht of laat ze niet achter op een extreem hete plek zoals in een auto. Als u dat wel doet, kunnen de interne onderdelen van het objectief beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
- Bevestig de objectiefkap altijd wanneer het objectief niet wordt gebruikt.
- Wanneer u het objectief aan de camera bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het objectief stevig bevestigd is op de camera.  
Als het objectief niet goed bevestigd is, kan het moeilijk zijn om het te verwijderen of kan het eraf vallen en schade of verwonding veroorzaken.
- Gebruik het objectief niet voor andere toepassingen dan fotografie.
- Transporteer het objectief niet terwijl het nog op een statief is bevestigd.