

# TAMRON

## TELE CONVERTER 1.4x

Model: TC-X14



### Príručka majiteľa

Ďakujeme Vám za kúpu TELEKONVERTORA 1,4x.

Pred použitím produktu si prečítajte túto príručku majiteľa.

Po prečítaní príručku uschovajte na bezpečnom mieste.

#### ● Význam symbolov použitých v tejto príručke

-  Vysvetľuje opatrenia na predchádzanie problémom.
-  Vysvetľuje veci, ktoré by ste popri základných úkonoch mali vedieť.

#### NÁZVY ČASTÍ

- ① Značka pripojenia objektivu
- ② Pákové tlačidlo odpojenia objektivu
- ③ Značka pripojenia fotoaparátu

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Model                 | TC-X14                          |
| Ohnisková vzdialenosť | 1,4x pripojeného objektivu      |
| Konštrukcia objektivu | 3/6                             |
| Celková dĺžka         | 21,4 mm*                        |
| Priemer $\varnothing$ | Nikon: 62,6 mm / Canon: 70,0 mm |
| Hmotnosť              | Nikon: 180 g / Canon: 205 g     |


\* Keďže hodnoty clony závisia od technických údajov pripojeného objektivu, pozrite si zoznam na webovej stránke.

\* Technické údaje a vzhľad sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


#### PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ

- Pripevňovací vrchnák (spolu s TELEKONVERTOROM)
- Zadný vrchnák (spolu s TELEKONVERTOROM)
- Obal na objektiv

Pre modely Nikon

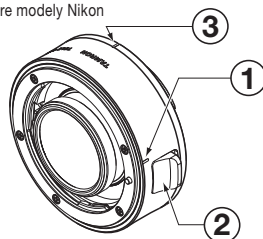

Pre modely Canon

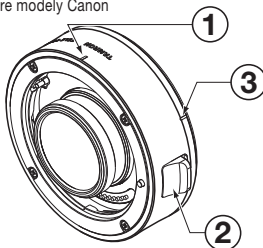

#### Pripojenie a odpojenie objektivu a fotoaparátu

##### ■ Pripojenie

1. Zarovňajte k sebe značku pripojenia objektivu ① na TELEKONVERTORE so značkou pripojenia na objektivu.
2. Otáčajte objektiv v smere hodinových ručičiek (proti smeru hodinových ručičiek pri modeloch Nikon) až na doraz.
3. Zarovňajte k sebe značku pripojenia fotoaparátu ③ na TELEKONVERTORE so značkou pripojenia na fotoaparáte.
4. Otáčajte TELEKONVERTOR v smere hodinových ručičiek (proti smeru hodinových ručičiek pri modeloch Nikon) až na doraz.

##### ■ Odpojenie

1. Ak chcete odpojiť jednotku, držte tlačidlo odpojenia objektivu na fotoaparáte stlačené a jednotkou otáčajte v smere opačnom ako pri jej pripájaní.
2. Ak chcete odpojiť objektiv, držte pákové tlačidlo odpojenia objektivu na jednotke stlačené a objektiv otáčajte v smere opačnom ako pri jeho pripájaní.

 • Pred pripojením alebo odpojením jednotky fotoaparát vypnite.

 • Viac informácií nájdete v používateľských príručkách k fotoaparátu a objektivu.

## Opatrenia pri používaní tohto produktu

- K tomuto produktu je možné pripojiť nasledujúci objektív: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) (od septembra 2016).
- K produktu nepripevňujte iné objektívy ako ten, ktorý je s ním kompatibilný, pretože by to mohlo viesť k poruche alebo nehode.
- Najnovšie informácie o kompatibilných fotoaparátoch a objektívoch a funkcií AF nájdete v najnovšom katalógu alebo na našej webovej stránke.

Webová stránka spoločnosti Tamron: <http://www.tamron.com/>

- Nepripájajte viac ako jeden TELEKONVERTOR (tento produkt alebo iné telekonvertory), pretože by to mohlo viesť k poruche alebo nehode.

## Zaistenie dlhodobej spokojnosti

- Odstraňujte prach a nečistoty z objektívu pomocou ventilátora alebo jemnej kefy. Nedotýkajte sa objektívu prstami.
- Keď sa na šošovku dostanú odtlačky prstov alebo masť, jemne utrite bežne dostupnými papierikmi na čistenie šošoviek, navlhčíte dobre vypratú bavlnenú handričku alebo handričku z mikrovlákna (handričku na okuliare a pod.) v čistiacom prostriedku na šošovky, potom jemne poutierajte povrch šošovky, začnite od stredu. Nepoužívajte silikónovú handričku.
- Teleso objektívu vyčistíte silikónovou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné organické rozpúšťadlá.
- Najväčším problémom pre šošovky je pleseň. Objektív skladujte na čistom, chladnom a suchom mieste. Keď skladujete objektív v obale na objektív, skladujte ho s bežne dostupnými pohlcovačmi vlhkosti a občas pohlcovače vlhkosti vymeňte.
- Nedotýkajte sa kontaktov rozhrania objektívu fotoaparátu. Ak prach alebo nečistoty spôsobia problémy v kontakte, signály nie sú riadne prenášané medzi objektívom a fotoaparátom, a môže sa objaviť chyba.
- Ak sa teplota náhle zmení, vo fotoaparáte a objektíve sa môže vytvoriť vlhkosť a spôsobí tak nefunkčnosť.  
Aby ste tomu predišli, pevne uzavrite zariadenie do plastovej tašky alebo podobného obalu. Po tom, ako sa zariadenie prispôbi okolitej teplote, vyberte ho z obalu a používajte ako zvyčajne.



**Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v domácnostiach. Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu)**

Tento symbol označuje, že výrobok by nemal byť likvidovaný ako domáci odpad.

Musí byť odovzdaný do strediska pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.

V prípade kúpy nových výrobkov môže byť tento výrobok vrátený distribútorovi alebo do zberného centra pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ste mohli spôsobiť nevhodnou likvidáciou tohto výrobku alebo jeho častí.

Nelegálna likvidácia tohto výrobku môže mať za následok sankcie. Podrobnejšie informácie o hľadom recyklácie tohto výrobku získate na svojom miestnom úrade, u spoločnosti zodpovednej za likvidáciu domového odpadu, alebo v predajni, kde ste si výrobok zakúpili.

# TAMRON

# SLOVENSKY

## Opatrenia pre používanie objektívov Tamron

V záujme bezpečného chodu si pred používaním výrobku určite dôkladne prečítajte „Opatrenia pre používanie objektívov Tamron“ a príručku.

Po ich prečítaní si ich uložte na miesto, kde ich ľahko nájdete, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Upozorňujúce pokyny sú rozdelené do dvoch nasledujúcich kategórií, v závislosti od úrovne nebezpečenstva.



### VAROVANIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa nedodržia alebo ak sa vykonajú nesprávne, môžu viesť k smrti alebo vážnemu poraneniu.

- Nepozorujte slnko alebo iný silný zdroj svetla priamo pomocou tohto objektívu alebo fotoaparátu, ku ktorému je objektív pripojený.  
Môžete si tým spôsobiť stratu zraku alebo iné poškodenie.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte objektív.  
Mohli by ste tým poškodiť objektív alebo fotoaparát.
- Držte objektív mimo dosahu malých detí.  
Je tu riziko poranenia, ak objektív spadne.



### UPOZORNENIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa na ne neberie ohľad alebo sú vykonané nesprávne, môžu viesť k poraneniu alebo fyzickým škodám.

- Neumiestňujte objektív na priame slnečné svetlo ani ho nenechávajte na veľmi horúcom mieste, napríklad v aute. Mohli by sa poškodiť vnútorné časti objektívu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
- Vždy, keď sa objektív nepoužíva, pripojte kryt objektívu.
- Keď pripájate objektív k fotoaparátu, uistite sa, že objektív ste poriadne pripevnili k fotoaparátu a pevne uzamkli.  
Ak objektív nie je riadne pripojený, mohlo by byť ťažké ho odpojiť, alebo by mohol spadnúť a spôsobiť škody alebo poranenie.
- Tento objektív nepoužívajte na nič iné, len na fotografovanie.
- Neprenášajte objektív, keď je pripojený k statívu.