



TAMRON**TELE CONVERTER 2.0x**

Model: TC-X20

Príručka majiteľa

Ďakujeme Vám za kúpu TELEKONVERTORA 2,0x.
Pred použitím produktu si prečítajte túto príručku majiteľa.
Po prečítaní príručku uschovajte na bezpečnom mieste.

● Význam symbolov použitých v tejto príručke

-  Vysvetľuje opatrenia na predchádzanie problémom.
-  Vysvetľuje veci, ktoré by ste popri základných úkonoch mali vedieť.

NÁZVY ČASTÍ

- ① Značka pripojenia objektivu
- ② Pákové tlačidlo odpojenia objektivu
- ③ Značka pripojenia fotoaparátu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	TC-X20
Ohnisková vzdialenosť	2,0x pripojeného objektivu
Konštrukcia objektivu	5/9
Celková dĺžka	53,6 mm*
Priemer Ø	Nikon: 62,3 mm / Canon: 69,8 mm
Hmotnosť	Nikon: 305 g / Canon: 360 g


* Keďže hodnoty clony závisia od technických údajov pripojeného objektivu, pozrite si zoznam na webovej stránke.

* Technické údaje a vzhľad sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ

- Pripevňovací vrchnák (spolu s TELEKONVERTOROM)
- Zadný vrchnák (spolu s TELEKONVERTOROM)
- Obal na objektiv

Pre modely Nikon

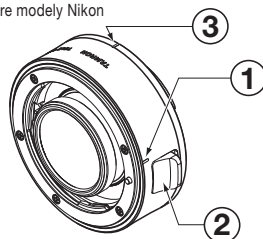

Pre modely Canon

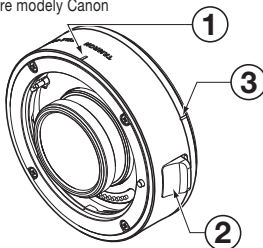**Pripojenie a odpojenie objektivu a fotoaparátu****■ Pripojenie**

1. Zarovnajete k sebe značku pripojenia objektivu ① na TELEKONVERTORE so značkou pripojenia na objektivu.
2. Otáčate objektiv v smere hodinových ručičiek (proti smeru hodinových ručičiek pri modeloch Nikon) až na doraz.
3. Zarovnáte k sebe značku pripojenia fotoaparátu ③ na TELEKONVERTORE so značkou pripojenia na fotoaparáte.
4. Otáčate TELEKONVERTOR v smere hodinových ručičiek (proti smeru hodinových ručičiek pri modeloch Nikon) až na doraz.

■ Odpojenie

1. Ak chcete odpojiť jednotku, držte tlačidlo odpojenia objektivu na fotoaparáte stlačené a jednotkou otáčate v smere opačnom ako pri jej pripájaní.
2. Ak chcete odpojiť objektiv, držte pákové tlačidlo odpojenia objektivu na jednotke stlačené a objektiv otáčate v smere opačnom ako pri jeho pripájaní.

 • Pred pripojením alebo odpojením jednotky fotoaparát vypnite.

 • Viac informácií nájdete v používateľských príručkách k fotoaparátu a objektivu.

Opatrenia pri používaní tohto produktu

- K tomuto produktu je možné pripojiť nasledujúci objektiv: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) (od septembra 2016).
- K produktu nepripevňujte iné objektívy ako ten, ktorý je s ním kompatibilný, pretože by to mohlo viesť k poruche alebo nehode.
- Najnovšie informácie o kompatibilných fotoaparátach a objektivoch a funkcií AF nájdete v najnovšom katalógu alebo na našej webovej stránke.

Webová stránka spoločnosti Tamron: <http://www.tamron.com/>

- Nepripájajte viac ako jeden TELEKONVERTOR (tento produkt alebo iné telekonvertory), pretože by to mohlo viesť k poruche alebo nehode.

Zaistenie dlhodobej spokojnosti

- Odstraňujte prach a nečistoty z objektivu pomocou ventilátora alebo jemnej kefy. Nedotýkajte sa objektivu prstami.
- Keď sa na šošovku dostanú odtlačky prstov alebo masť, jemne utrite bežne dostupnými papierikmi na čistenie šošoviek, navlhčíte dobre vypratú bavlnenú handričku alebo handričku z mikrovlákna (handričku na okuliare a pod.) v čistiacom prostriedku na šošovky, potom jemne poutierajte povrch šošovky, začnite od stredu. Nepoužívajte silikónovú handričku.
- Teleso objektivu vyčistite silikónovou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné organické rozpúšťadlá.
- Najväčším problémom pre šošovky je pleseň. Objektiv skladujte na čistom, chladnom a suchom mieste. Keď skladujete objektiv v obale na objektiv, skladujte ho s bežne dostupnými pohlčovačmi vlhkosti a občas pohlčovače vlhkosti vymeňte.
- Nedotýkajte sa kontaktov rozhrania objektivu fotoaparátu. Ak prach alebo nečistoty spôsobia problémy v kontakte, signály nie sú riadne prenášané medzi objektivom a fotoaparátom, a môže sa objaviť chyba.
- Ak sa teplota náhle zmení, vo fotoaparáte a objektivu sa môže vytvoriť vlhkosť a spôsobiť tak nefunkčnosť.
Aby ste tomu predišli, pevne uzavrite zariadenie do plastovej tašky alebo podobného obalu. Po tom, ako sa zariadenie prispôbi okolitej teplote, vyberte ho z obalu a používajte ako zvyčajne.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v domácnostiach. Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok by nemal byť likvidovaný ako domáci odpad.

Musí byť odovzdaný do strediska pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.

V prípade kúpy nových výrobkov môže byť tento výrobok vrátený distribútorovi alebo do zberného centra pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ste mohli spôsobiť nevhodnou likvidáciou tohto výrobku alebo jeho častí.

Nelegálna likvidácia tohto výrobku môže mať za následok sankcie. Podrobnejšie informácie o hľadom recyklácie tohto výrobku získate na svojom miestnom úrade, u spoločnosti zodpovednej za likvidáciu domového odpadu, alebo v predajni, kde ste si výrobok zakúpili.

TAMRON**SLOVENSKY**

Opatrenia pre používanie objektívov Tamron

V záujme bezpečného chodu si pred používaním výrobku určite dôkladne prečítajte „Opatrenia pre používanie objektívov Tamron“ a príručku.

Po ich prečítaní si ich uložte na miesto, kde ich ľahko nájdete, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Upozorňujúce pokyny sú rozdelené do dvoch nasledujúcich kategórií, v závislosti od úrovne nebezpečenstva.

**VAROVANIE**

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa nedodržia alebo ak sa vykonajú nesprávne, môžu viesť k smrti alebo vážnemu poraneniu.

- Nepozorujte slnko alebo iný silný zdroj svetla priamo pomocou tohto objektívu alebo fotoaparátu, ku ktorému je objektív pripojený.
Môžete si tým spôsobiť stratu zraku alebo iné poškodenie.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte objektív.
Mohli by ste tým poškodiť objektív alebo fotoaparát.
- Držte objektív mimo dosahu malých detí.
Je tu riziko poranenia, ak objektív spadne.

**UPOZORNENIE**

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa na ne neberie ohľad alebo sú vykonané nesprávne, môžu viesť k poraneniu alebo fyzickým škodám.

- Neumiestňujte objektív na priame slnečné svetlo ani ho nenechávajte na veľmi horúcom mieste, napríklad v aute. Mohli by sa poškodiť vnútorné časti objektívu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
- Vždy, keď sa objektív nepoužíva, pripojte kryt objektívu.
- Keď pripájate objektív k fotoaparátu, uistite sa, že objektív ste poriadne pripevnili k fotoaparátu a pevne uzamkli.
Ak objektív nie je riadne pripojený, mohlo by byť ťažké ho odpojiť, alebo by mohol spadnúť a spôsobiť škody alebo poranenie.
- Tento objektív nepoužívajte na nič iné, len na fotografovanie.
- Neprenášajte objektív, keď je pripojený k statívu.