
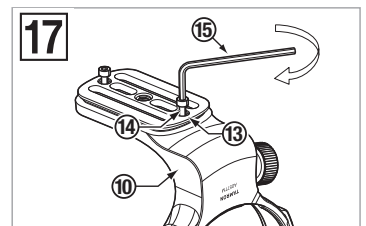
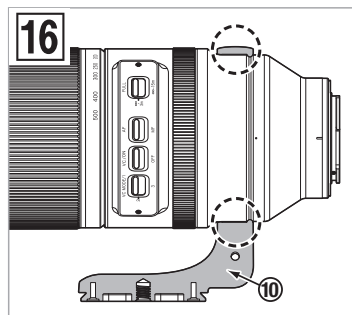
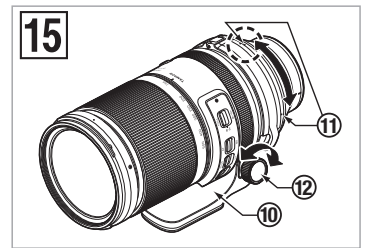
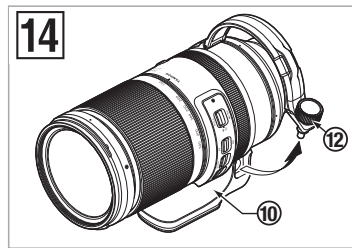
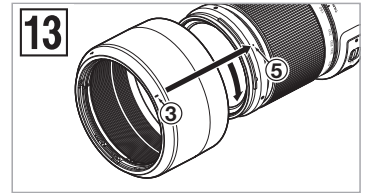
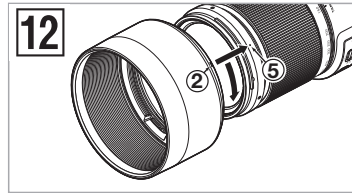
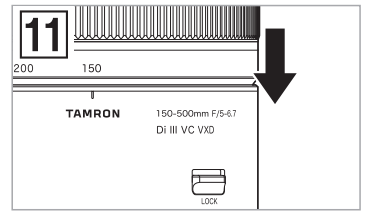
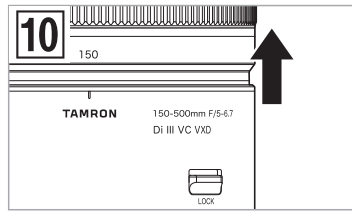
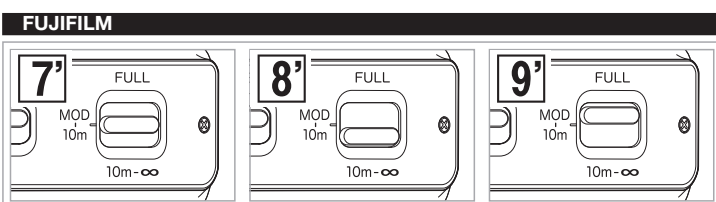
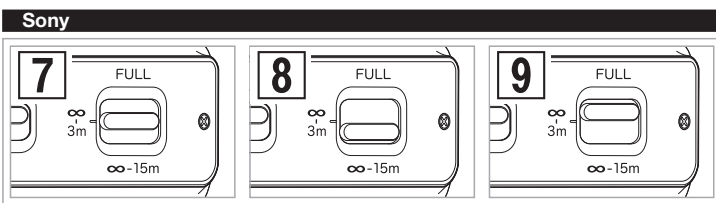
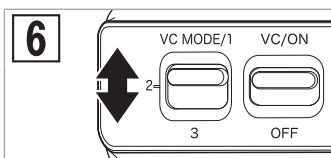
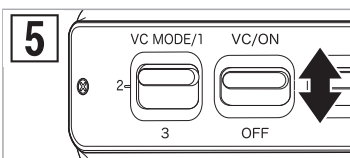
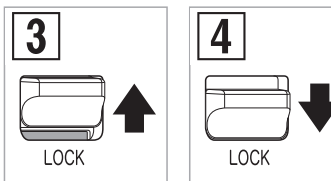
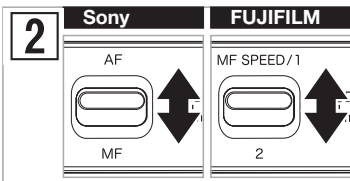
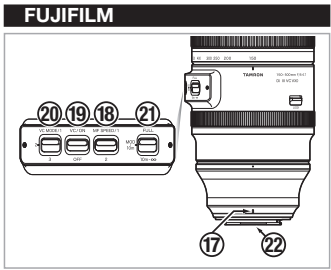
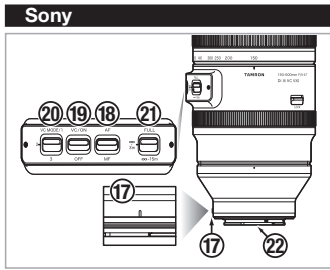


TAMRON | Model: A057 Owner's manual

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

For Sony E
For FUJIFILM X (APS-C)

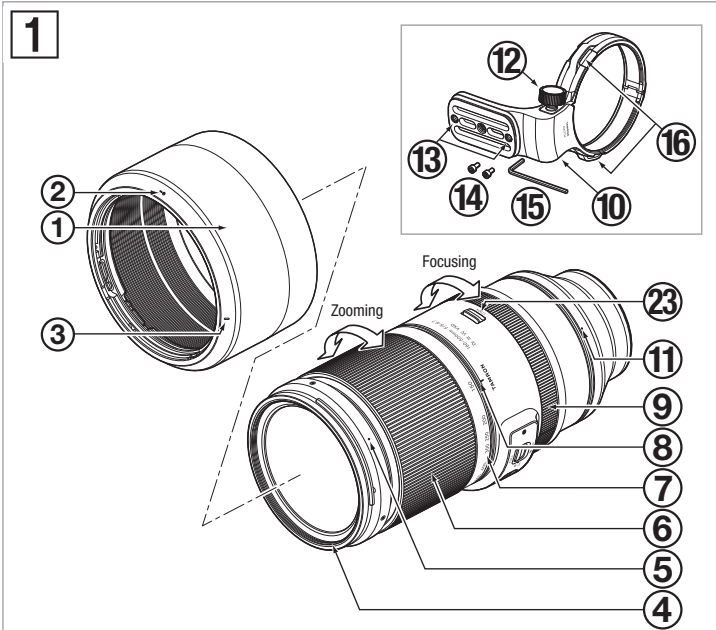

For FUJIFILM X Mount Lens
FreeRTOS Kernel V10.3.1
Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>
<http://aws.amazon.com/freertos>

CE * The **CE** Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das **CE**-Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage **CE** est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
* La marca **CE** es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio **CE** attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
* **CE** 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

TÜRKÇE

Bu Tamron merceğini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni merceğinizi kullanmadan önce, merceği doğru şekilde kullanmak için lütfen bu Kullanıcı El Kitabının içeriğini okuyun. Objektifi takacağınız fotoğraf makinesinin el kitabını okumanız da önemlidir.

Bu Kullanıcı El Kitabını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Tamron mercekleri kullanırken uyanmanız gereken ayrıntılı güvenlik önlemleri için lütfen merceklerle birlikte verilen "Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı İçin Tedbirler" belgesini de okuyun.



- Sorunları engellemeye yardımcı olan tedbirleri açın.



- Temel işlemlere ek olarak bilmeniz gereken şeyleri açın.

PARÇA ADLARI (Şek. 1'e bakınız)

- 1 Parasoley
- 2 Parasoley bağlantısını hizalama işareti
- 3 Parasoley kilitleme işareti
- 4 Filtre bileziği
- 5 Parasoley serbest bırakma işareti
- 6 Yakınlaştırma bileziği
- 7 Odak uzunluğu ölçüğü
- 8 Odak uzunluğu işareti
- 9 Odak bileziği
- 10 Üç ayaklı sehpa
- 11 Üç ayaklı sehpa işareti
- 12 Üç ayaklı sehpa kilitleme vidası
- 13 Güvenlik kilidi vidası için vida deliği
- 14 Güvenlik kilidi vidası (x2)
- 15 Alayan anahtar
- 16 Kayış deliği
- 17 Mercek takma işareti
- 18 AF/MF düğmesi (Sony E için) / MF SPEED düğmesi (FUJIFILM X için)
- 19 VC (Titreşim Dengeleme) düğmesi
- 20 VC modu düğmesi
- 21 Odak sınırlayıcı düğmesi
- 22 Mercek-kamera arayüz bağlantıları
- 23 Geniş uçlu zoom kilidi düğmesi



- Merceği kullanmadan önce üzerindeki bandı çıkarın.

TEMEL ÖZELLİKLER

Model	A057
Odak uzunluğu	150-500 mm
Maksimum açıklıklar	F/5-6,7
Görüş açısı (diagonal)	16°25' - 4°57' / 10°59' - 3°18' (APS-C)
Mercek yapısı	16/25
Minimum odak mesafesi	0,6 m (23,6") (Geniş açılı mercek) / 1,8 m (70,9") (Teleskop merceği)
Maksimum büyütme oranı	1:3,1 (Geniş açılı lens kullanımında minimum odak mesafesi) 1:3,7 (Teleskop merceği kullanımında minimum odak mesafesi)
Filtre ölçüsü	ø 82 mm
Uzunluk	209,6 mm (8,3") / Sony E, 209,9 mm (8,3") / FUJIFILM X
Maksimum çap	ø 93 mm
Ağırlık	1.725 g (60,8 oz) / Sony E, 1.710 g (60,3 oz) / FUJIFILM X (üç ayaklı sehpa olmadan), Üç ayaklı sehpa 155 g (5,5 oz)
Parasoley	HA057



- Uzunluk: Ön parçanın ucundan sehpa yüzeyine kadar.
- Özellikler, görünüm, işlevler vb. haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MERCEĞİN TAKILMASI VE ÇIKARILMASI

Merceğin arka kapağını çıkarın. Mercek takma işaretini 17 ve kamera üzerindeki montaj işaretini hizalayın ve daha sonra merceği takın.

Merceği saat yönünde kilitlemeye kadar döndürün.

Merceği çıkarmak için, kamera üzerindeki mercek serbest bırakma düğmesine basarken merceği ters yönde döndürün.



- Merceği takmadan veya çıkarmadan önce, kamerayı kapatın.



- Detaylar için, lütfen kameranızın kullanım talimatlarını okuyun.

ODAK MODUNA GEÇME (Bkz. Şek. 1, 2)

■ Sony E için: AF/MF Geçışı (Bkz. Şek. 1, 2)

Otomatik odaklama (AF) özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek için, hem fotoğraf makinesini hem de merceğin üzerindeki AF/MF düğmesini 18 "AF" konumuna ayarlayın. (Bkz. Şek. 2) (Mercek "MF" konumuna ayarlanmışsa, otomatik odaklanmayacaktır.)

Manüel odaklama (MF) özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek için, fotoğraf makinesini ve/veya AF/MF düğmesini 18 "MF" konumuna ayarlayın. Manüel odakla, odağı elde etmek için odak bileziğini 9 döndürün. (Bkz. Şek. 1, 2)

■ FUJIFILM X için: MF SPEED Geçışı (Bkz. Şek. 1, 2)

Fotoğraf makinesi gövdesinde "MANUAL FOCUS"ı seçtiğinizde, mercek üzerindeki seçici düğmesi 18 ile odak yanıt hızını seçebilirsiniz.

MODE 1 Normal odaklama için, ortalama yanıt hızı

MODE 1 Hassas odaklama için, daha yavaş yanıt hızı



- AF modunda, otomatik odaklama için nesneye bağlı olarak çalışmak zor olabilir.
- Sony E monte mercek için, fotoğraf makineniz bir AF/MF kontrol düğmesi özelliğine sahip ise, AF'den MF'ye AF/MF kontrol düğmesine basarak geçici olarak geçiş mümkündür. Mercek "AF"ye ve fotoğraf makinesi "MF"ye ayarlıyken, odağı AF/MF kontrol düğmesine basarak geçici bir olarak AF'ye değiştirebilirsiniz.



- Detaylar için, lütfen kameranızın kullanım talimatlarını okuyun.

TİTREŞİM DENGELEME MEKANİZMASI (Bkz. Şek. 1, 5, 6)

Titreşimleri dengelemek için VC (Titreşim Dengeleme) düğmesini 19 ON konumuna ayarlayın.

(Bkz. Şek. 5)

■ Modları değiştirme (Bkz. Şek. 6)

Modları VC modu düğmesiyle 20 değiştirebilirsiniz.

MODE 1 Temel titreşim dengeleme modu

MODE 2 Gezdirmeye modu

MODE 3 Çerçevelemeye öncelik veren moddur. Çerçeve içinde hızlı hareket eden nesnelere yakalanmasını kolaylaştırır.

* MODE 1 ve MODE 3 gezdirmeye fonksiyonunu desteklemez.

● Titreşim dengeleme aşağıdaki koşullar altında etkilidir

- Loş yerler
- Flaşlı fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerler
- Üç ayaklı sehpaların kullanılmayacağı yerler

● Titreşimler aşağıdaki koşullar altında yeterli derecede dengelenemeyebilir

- Fotoğraf, çok fazla titreşen bir araçtan çekildiği zaman
- Kameranın fazla hareket ettiği sırada çekim yapma
- Üç ayaklı sehpa kullanarak çekim yaparken
- Bulb fotoğrafçılık ile fotoğraf çekerken (uzun pozlandırma), VC düğmesini 19 OFF konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, titreşim dengeleme bir işlev bozukluğuna neden olabilir.



- **MODE 1 veya MODE 2** ayarlandığında, kadraj deklanşöre yarım basıldıktan hemen sonra flu olabilir. Bu, bir işlev bozukluğuna değil, titreşim dengeleme mekanizmasının prensiplerine bağlıdır.
- **MODE 3** ayarlandığında, kameranın VC düğmesi 19 ON halde açılması halinde deklanşöre basılmadan dahi kadraj flu olabilir. Bu, bir işlev bozukluğuna değil, titreşim dengeleme mekanizmasının prensiplerine bağlıdır.
- Kamera elinizden başka bir şey ile (üç ayaklı sehpa gibi) sabitlenirken fotoğraf çektiğiniz zaman VC düğmesini 19 OFF konumuna ayarlayın.
- Kamera kapalıyken veya mercek kameradan çıkarıldığında merceğin tıkradığını hissedebilirsiniz. Bu, bir işlev bozukluğu değildir.



- Detaylar için, lütfen kameranızın kullanım talimatlarını okuyun.

ODAK SINIRLAYICININ KULLANILMASI

(Bkz. Şek. Sony E için 1, 7 - 9 / FUJIFILM X için 7 - 9)

Otomatik odaklama ayarlandığı zaman, odak sınırlayıcı düğmesine 21 geçiş yaparak odak aralığını sınırlandırarak odaklamayı hizalayabilirsiniz.

Sony E monte mercek için

■ Otomatik odaklama aralığını sonsuzdan 3 m.'ye olan nesnelere sınırlamak için (Bkz. Şek. 7)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21 "∞-3m" olarak ayarlayın.

■ Otomatik odaklama aralığını sonsuzdan 15 m.'ye olan nesnelere sınırlamak için (Bkz. Şek. 8)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21 "∞-15m" olarak ayarlayın.

■ Odak sınırlayıcıyı kullanmıyorken (Bkz. Şek. 9)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21 "FULL" olarak ayarlayın.

FUJIFILM X monte mercek için

■ Otomatik odaklama aralığını MOD'dan* 10 m.'ye olan nesnelere sınırlamak için (Bkz. Şek. 7)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21'ni "MOD-10m" olarak ayarlayın.

■ Otomatik odaklama aralığını 10 m'den nesnelere sonsuzluğa sınırlamak için (Bkz. Şek. 8)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21'ni "10m-∞" olarak ayarlayın.

■ Odak sınırlayıcıyı kullanmıyorken (Bkz. Şek. 9)

Odak sınırlayıcı düğmesini 21 "FULL" olarak ayarlayın.

*MOD: Minimum odak mesafesi

YAKINLAŞTIRMA (Bkz. Şek. 1, 2)

Odak uzunluğunu (Zoom konumu) istenen konuma ayarlamak için yakınlaştırma bileziğini 6 döndürün.

GENİŞ UÇLU ZOOM KİLİDİ MEKANİZMASI (Bkz. Şek. 1, 3, 4)

Yakınlaştırma bileziğinin 6 döndürülmesini önlemek için 150 mm odak uzunluğunda kilitleyebilirsiniz.

■ Zoom kilidinin ayarlanması (Bkz. Şek. 3)

Odak uzunluğu ölçüğündeki 7 150 mm'yi odak uzunluğu işaretiyle 8 hizalayın.

Geniş uçlu zoom kilidi düğmesini 23 yakınlaştırma bileziği tarafına getirin.

■ Zoom kilidinin serbest bırakılması (Bkz. Şek. 4)

Geniş uçlu zoom kilidi düğmesini 23 kamera tarafına getirin.



- Yakınlaştırmak için, kilidi serbest bırakın ve daha sonra, yakınlaştırma bileziğini 6 döndürün.

FLEX-ZOOM KİLİT MEKANİZMASI (Bkz. Şek. 1, 10, 11)

Bu mekanizma, merceğin herhangi bir pozisyonda yanlışlıkla yakınlaştırma yapmasını engellemeye yöneliktir.

Yakınlaştırma bileziğini 6 istenen zoom pozisyonuna döndürün ve daha sonra, pozisyonu belirledikten sonra kilidi tatbik edin.

■ Zoom kilidinin ayarlanması (Bkz. Şek. 10)

Yakınlaştırma bileziğini 6, beyaz işaret görülebilir oluncaya kadar, nesne tarafına hareket ettirin.

■ Zoom kilidinin serbest bırakılması (Bkz. Şek. 11)

Yakınlaştırma bileziğini 6, kamera tarafına hareket ettirin.



- Ürünün taşınması gibi faaliyetler sırasında, kendi ağırlığı nedeniyle yakınlaşmasını önlemek için geniş uçlu zoom kilidini kullanın. (Bkz. Şek. 1, 3)
- Yakınlaştırmak için, flex-zoom kilidini serbest bırakın ve daha sonra, yakınlaştırma bileziğini 6 döndürün.
- Flex-zoom kilidine geçerken, parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
- Eğer kamera uzun süre kullanılmayacaksa, saklamadan önce flex-zoom kilidi serbest bırakın.

PARASOLEY (Bkz. Şek. 1, 12, 13)

Bayonet tip parasoley 1, standart ekipman olarak temin edilir.

Düğüen şekilde takılmış parasoley ile fotoğraf çekmenizi öneririz çünkü parasoley resmi etkilemesi muhtemel dağınık ışığı ortadan kaldırır.

■ Parasoleyin kullanılması (Bkz. Şek. 12)

Parasoleydeki parasoley bağlantısını hizalama işareti 2 merkezteki parasoley serbest bırakma işareti 5 ile hizalayın.

Parasoley kilitleme işareti 3 parasoley serbest bırakma işareti 5 ile karşı karşıya gelinceye kadar, parasoleyi 1 ok yönünde döndürün.

■ Parasoleyin saklanması (Bkz. Şek. 13)

Parasoleyi 1 tersten takarak saklayabilirsiniz.

Parasoleydeki parasoley kilitleme işareti 3 merkezteki parasoley serbest bırakma işareti 5 ile hizalayın.

Parasoley bağlantısını hizalama işareti 2 parasoley serbest bırakma işareti 5 ile karşı karşıya gelinceye kadar, parasoleyi 1 ok yönünde döndürün.



- Parasoleyin 1 düğüen şekilde takılmaması halinde, fotoğrafı çekilen resmin çevresinin karanlık olabileceğini bilin.

ÜÇ AYAKLI SEHPA (Bkz. Şek. 1, 14 - 16)

A057 modeli, üç ayaklı sehpa ⑩ ile birlikte gelir. Üç ayaklı sehpa kullandığınız zaman, merceği üç ayaklı sehpa ⑩ sıkıca kilitleyin.

■ Üç ayaklı sehpanın takılması ve çıkarılması (Bkz. Şek. 14, 16)

Üç ayaklı sehpayı, gevşetmek için üç ayaklı sehpanın kilitleme vidasını ⑫ döndürerek ve sonra parçayı vida ile kaldırarak takip çıkarabilirsiniz.

Üç ayaklı sehpayı ⑩ takarken, üç ayaklı sehpanın iç kısmında çıkıntı yapan parçanın mercekteki kanala takıldığından emin olun ve üç ayaklı sehpa kilitleme vidasını ⑫ sıkıca vidalayın.

Üç ayaklı sehpa ⑩ takılırken çıkıntı yapan parçanın mercekteki kanala doğru şekilde yerleştirilmemesi halinde mercek hasar görebilir veya düşebilir.

■ Kameranın yön pozisyonunun değiştirilmesi (Bkz. Şek. 15)

Kameranın yön pozisyonunu değiştirdiğiniz zaman, merceği üç ayaklı sehpanın kilitleme vidasını ⑫ gevşeterek döndürebilirsiniz.

Merceğin ① üzerindeki üç ayaklı sehpa ⑩ işaretini üç ayaklı sehpadaki işaretle hizalayın.

Çekim pozisyonunu belirledikten sonra, üç ayaklı sehpanın kilitleme vidasını ⑫ sıkıca vidalayın.

■ Kayış deliği (Bkz. Şek. 1)

Merceğin düşmesini önlemek için bu deliklerden bir kayış geçirebilirsiniz.

Üç ayaklı sehpanın ⑩ kayış deliklerini ⑥ kullanırken, öncelikle üç ayaklı sehpa kilitleme vidasının ⑫ iyice sıkıldığından emin olun ve ardından kayışı sıkıca takın. Üç ayaklı sehpanın ⑩ veya kayışın mercekte ayrılması halinde merceğin düşebileceğini dikkate alın.



- A057 model üç ayaklı sehpa ⑩, ARCA-SWISS kamera platformuna takılabilir.

GÜVENLİK KILIDI VIDASI (Üç ayaklı sehpa için aksesuar) (Bkz. Şek. 1, 17)

ARCA-SWISS-standart uyumlu bir kamera platformu ya da mandalı kullanıyorsanız, kilit vidalarının kamera platformu tipine uygun olarak takılmasını öneririz.

■ Güvenlik kilidi vidaları nasıl kullanılır (Bkz. Şek. 17)

Güvenlik kilidi vidaları ⑭ merceğin/kameranın, üç ayaklı sehpa ⑩ bir ARCA-SWISS-standart uyumlu kamera platformuna veya mandalina takılıyken kamera platformundan düşmesini önler.

Şekilde gösterildiği gibi, alyan anahtarını ⑮ güvenlik kilidi vidalarını ⑭ her iki vida deliğine ⑬ yerleştirip sıkıca için kullanın.



- Güvenlik kilidi vidaları ⑭ takıldıktan sonra, vida başları merceğin/kameranın düşmesini önlemek için üç ayaklı sehpanın ⑩ alt yüzeyinden dışarı çıkar. Bu nedenle, ARCA-SWISS-standart uyumlu olanlar dışında bir kamera platformu ya da mandal kullanıyorsanız, onları takmanıza gerek yoktur.

ÇEKİM YAPARKEN ALINACAK TEDBİRLER

- Dahili bir odaklama (IF) sistemi, minimum odak mesafesini elde etmek için kullanılır. Sonsuzluktan daha az bir mesafede çekim yaparken görüş açısı başka odaklama sistemlerine sahip merceklerin çekim aralığından daha geniş olabilir.
- Parasoley veya mercek çerçevesi flaştan gelen ışığı engel olabilir. Önceden deneme çekimi yapılması tavsiye edilir.
- Kameraların ekran sistemlerindeki farklılıklar, şartnamedeki maksimum ve minimum açıklık değerlerinden farklı değerlerin görüntülenmesine sebep olabilir. Bu, bir hata göstergesi değildir.
- Mercek-kamera arayüz bağlantılarına ⑳ parmaklarınızla dokunmayın. Aksi takdirde, bu bir işlev bozukluğuna neden olabilir.
- Sıcaklık aniden değişirse, yoğunlaşma meydana gelebilir ve işlev bozukluklarına neden olabilir.
- Ön mercek leke tutmaz kaplama ile kaplanmıştır. Kırık ya da benzeri bir aletle mercek yüzeyindeki tozu temizleyip, kuru bir bezle silin.
- Merceği temizlemek için asla benzin, tiner veya başka organik çözücüler kullanmayın.
- Merceğinizi temiz ve iyi havalandırmalı bir yerde saklayın.
- Merceğin temizlenmesi ve saklanması, kameralarla uyumluluğu hakkında daha fazla ayrıntı ve diğer destek bilgileri için, websitemizi ziyaret ediniz. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Elektrikli ve Elektronik Özel Ev Eşyalarının Atımı. Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atımı (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde yürürlüktedir)

Bu sembol ürünün evsel atık olarak işlem göremeyeceğini ifade etmektedir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihaz geri dönüşümü için ayrıca toplanmalıdır. Yeni ürünler satın alındıysa, bu ürün nihayetinde bayıya ya da atık elektrikli ve

elektronik cihaz toplama sistemine teslim edilebilir.

Bu ürünün doğru şekilde atımını temin ederek, aksi takdirde bu ürüne ya da bu ürünün parçalarına yapılabilecek uygun olmayan atık işlemi nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine yardımcı olacaksınız.

Bu ürün mevzuata uygun olmayan şekilde atılırsa, ceza ihtimali söz konusu olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen belediyeniz, evsel atık toplama servisiniz ya da ürünün satın aldığınız mağaza ile iletişim kurun.

TAMRON

TÜRKÇE

Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler

Güvenli çalışma için ürünü kullanmadan önce "Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler" ve el kitabını mutlaka dikkatle okuyun.

Okuduktan sonra, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Talimat, ilgili tehlikenin derecesine göre iki kategoriye ayrılmıştır.



UYARI

Bu, uyulmadığında veya yanlış yapıldığında ölüme veya ciddi derecede yaralanmaya neden olabilecek talimatları gösterir.

- Bu merceği veya merceğin takılı olduğu fotoğraf makinesini kullanırken güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına bakmayın veya resim çekmeyin. Aksi takdirde görme kaybı, mercek veya fotoğraf makinesinde başka bir zarara ya da yangına neden olabilir.
- Merceği parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu, merceğe veya fotoğraf makinesine hasar verebilir.
- Merceği çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Mercek düşerse yaralanma riski vardır.



DİKKAT

Bu, önemsenmediğinde veya yanlış yapıldığında vücutta yaralanmaya veya fiziksel zarara neden olabilecek talimatları gösterir.

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz yerlere koymayın veya araç içi gibi aşırı sıcak yerlerde bırakmayın. Aksi takdirde, merceğin iç parçaları hasar görebilir veya yangın ortaya çıkabilir.
- Mercek kullanılmadığında daima kapağını takın.
- Merceği fotoğraf makinesine takarken, merceğin fotoğraf makinesine düzgün takıldığından ve iyice sabitlendiğinden emin olun. Mercek düzgün takılmazsa, çıkarması zor olabilir veya düşerek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Bu merceği fotoğrafçılık dışındaki uygulamalar için kullanmayın.
- Merceği tripodla takılıyken taşımayın.
- Konektör bağlantı noktasıyla donatılmış bir mercek ile ilgili
 - 1) Özel uygulamayı (TAMRON Lens Utility™) kullanarak merceği özelleştirirken merceği sabit bir yere koyun. Düşmemesini veya merceğe darbe vermemesini sağlayın.
 - 2) Merceği bilgisayara bağlarken bir Tamron bağlantı kablosu (ayrı satılır) kullanın.
 - 3) Konektör bağlantı noktasına parmaklarınızla veya metal nesneyle dokunmayın. Ayrıca konektör bağlantı noktasına toz veya su girmesini önleyin. Konektör bağlantı noktası kirliyse bağlantı sorunlarına neden olabilir.
- Tamron, arıza, yangın veya Tamron aksesuarları dışında bir aksesuar kullanırken meydana gelebilecek diğer kazalardan dolayı ortaya çıkan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Böyle bir hasar durumunda, garanti kapsamında olmadığından Tamron merceğin onarımının ücretli olarak yapılacağını unutmayın.